SAMSUNG

GT-I9070

Εγχειρίδιο χρήσης

www.sar-tick.com

Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τα ισχύοντα εθνικά όρια SAR των 2,0 W/kg. Οι ειδικές μέγιστες τιμές SAR αναφέρονται στην ενότητα πληροφοριών SAR του παρόντος εγχειριδίου.

Όταν μεταφέρετε το προϊόν ή το χρησιμοποιείτε ενώ το φέρετε πάνω στο σώμα σας, πρέπει είτε να χρησιμοποιείτε ένα εγκεκριμένο αξεσουάρ, όπως κάποια θήκη, είτε να διατηρείτε απόσταση 1,5 εκ. από το σώμα σας ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης στην ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων. Σημειώστε ότι το προϊόν ενδέχεται να εκπέμπει ακτινοβολία ακόμα και αν εσείς δεν πραγματοποιείτε κλήση.

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την κινητή συσκευή της Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Διαβάστε πρώτα

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.

- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παρόχους ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsung.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Google Android και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζητήματα απόδοσης ή μη συμβατότητας που προκαλούνται από επεξεργασμένες ρυθμίσεις μητρώου ή τροποποιημένο λογισμικό του λειτουργικού συστήματος. Αν επιχειρήσετε να προσαρμόσετε το λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται η συσκευή ή οι εφαρμογές σας να μην λειτουργούν σωστά.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsung.com.
- Για το λογισμικό, τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες, τις εικόνες και άλλα περιεχόμενα που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα συσκευής. Για παράδειγμα: [▤] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο μενού)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, τα Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, και Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλο τον κόσμο.
- Τα Oracle και Java είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Oracle ή/και των συνεργατών της. Άλλα ονόματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των νομίμων κατόχων τους.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, και το λογότυπο Wi-Fi είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.
- Τα DivX®, Divx Certified® και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

DIVX™ HD

- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Σχετικά με το DIVX VIDEO

Το DivX® αποτελεί ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα είναι επίσημη συσκευή DivX Certified® και αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε DivX βίντεο.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επί πληρωμεί

Σχετικά με το DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να είναι εγγεγραμμένη για να μπορεί να αναπαράγει ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD). Για την απόκτηση του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 11

Περιεχόμενα συσκευασίας 11

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας 11

Φόρτιση της μπαταρίας 13

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 16

Πρώτα βήματα 19

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας 19

Γνωρίστε τη συσκευή σας 20

Χρήση της οθόνης αφής 24

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων 25

Γνωριμία με την οθόνη αναμονής 26

Πρόσβαση σε εφαρμογές 28

Προσαρμογή της συσκευής 31

Εισαγωγή κειμένου 35

Λήψη εφαρμογών από Play Store 40

Λήψη αρχείων από το web 41

Συγχρονισμός δεδομένων 41

Επικοινωνία 43

Κλήσεις 43

Μηνύματα 50

Google Mail 52

Email 54

Talk 56

Social Hub 57

Ψυχαγωγία 58
Κάμερα 58
Βίντεο 68
Συλλογή 69
Επεξεργαστής φωτογραφιών 72
Μουσική 73
Music Hub 76
Ράδιο FM 76

Προσωπικά στοιχεία 80
Επαφές 80
Ημερολόγιο 84
Εργασία 86
Σημείωση 86
Εγγραφή φωνής 87

Web 89
Internet 89
Χάρτες 93
Γεωγραφικό πλάτος 94
Τοποθεσίες 95
Πλοήγηση 95
YouTube 96
Samsung Apps 97
Αγορά 98
Ειδήσεις και καιρός 98

Συνδεσιμότητα 100
Bluetooth 100
Wi-Fi 102

Wi-Fi Direct 104
AllShare 105
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 108
GPS 109
Συνδέσεις υπολογιστή 110
Συνδέσεις VPN 112

Εργαλεία 115
Ρολόι 115
Αριθμ/χανή 118
Λήψεις 118
Αναζήτηση 119
Kies air 119
Μίνι ημερολόγιο 120
Τα αρχεία μου 121
Polaris Office 122
Κιτ εργαλείων SIM 124
Διαχείριση εργασιών 124
Φωνητικές εντολές 125
Φωνητική αναζήτηση 125
Φωνητική ομιλία 126

Ρυθμίσεις 127
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 127
Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα 127
Κλήση 129
Ήχος 131
Οθόνη 132
Εξοικονόμηση ενέργειας 133
Τοποθεσία και ασφάλεια 134

Εφαρμογές 135
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 136
Κίνηση 136
Απόρρητο 137
Αποθήκευση 137
Γλώσσα και πληκτρολόγιο 137
Είσοδος και έξοδος φωνής 140
Προσβασιμότητα 142
Ημερομηνία & ώρα 142
Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο 143

Αντιμετώπιση προβλημάτων 144

Προφυλάξεις ασφαλείας 150

Ευρετήριο 164

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητή συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στη συσκευή σας.
- Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μπορεί να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1 Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK** για να την απενεργοποιήσετε.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

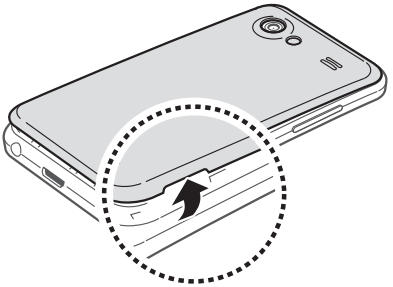

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM με τις επίχρυσες επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

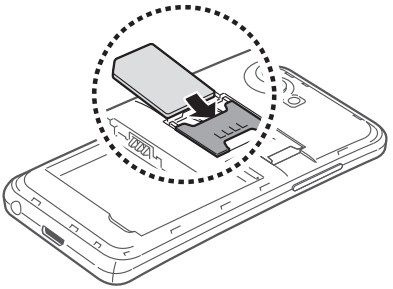

4 Τοποθετήστε την μπαταρία.

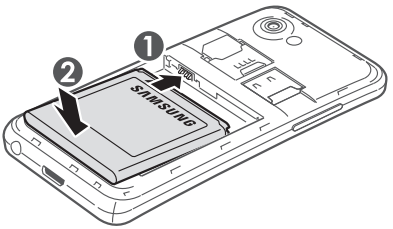

5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

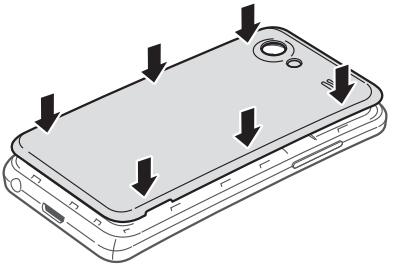

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή με φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας τη συσκευή σε έναν Η/Υ με ένα καλώδιο USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο. Εάν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ακόμα και αν συνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

› Φόρτιση με φορτιστή ταξιδιού

1 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

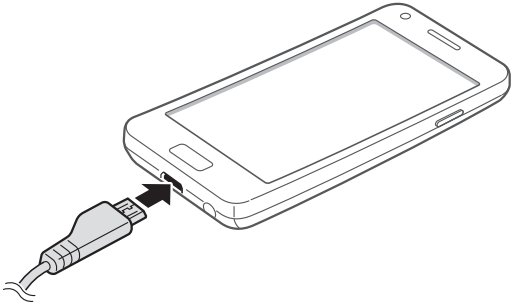

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

2 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται πιο αργά.
- Κατά τη διάρκεια φόρτισης της συσκευής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω της ασταθούς τροφοδοσίας ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδίου δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης, και έτσι πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. Ο φορτιστής ταξιδίου πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα όταν βρίσκεται εν χρήσει.

› Φόρτιση με καλώδιο USB

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ είναι ενεργοποιημένος.

1 Συνδέστε το ένα άκρο (micro-USB) του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB σε έναν Η/Υ.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου USB που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή και κατόπιν από τον υπολογιστή.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Όταν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στο φάκελο external_sd στην εσωτερική μνήμη.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

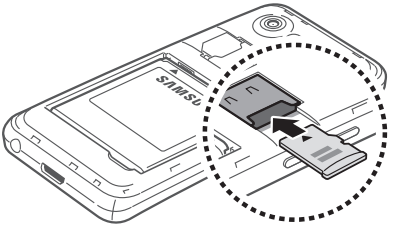

3 Πατήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

› Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης, πρώτα αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εφαρμογή** → **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **OK**.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης απαλά μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή.

4 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

› Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν Η/Υ μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εφαρμογή** → **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **OK** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας. Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK**.

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη λειτουργία πτήσης. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Λειτουργία πτήσης**.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

› Διάταξη συσκευής

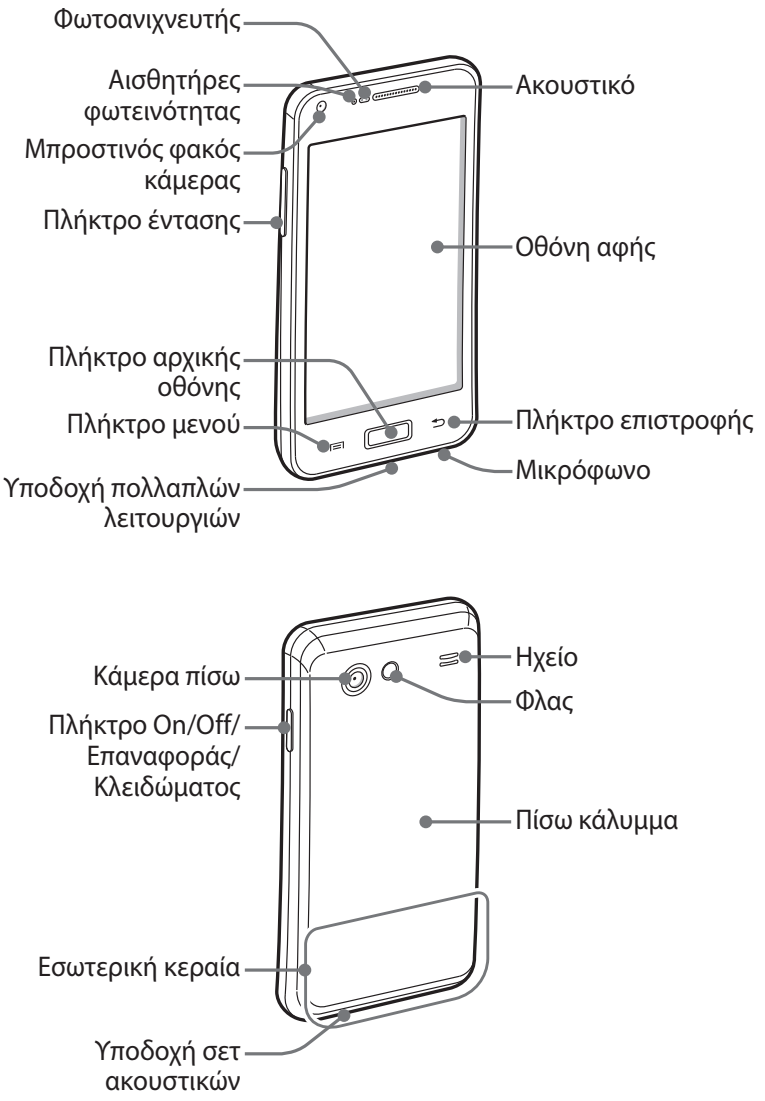

› Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
On/Off/ Επαναφοράς[1]/ Κλειδώματος	Ενεργοποίηση της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα). Πρόσβαση στα γρήγορα μενού (πατήστε παρατεταμένα). Επαναφορά της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα για 8-10 δευτερόλεπτα). Κλείδωμα της οθόνης αφής.
Μενού	Άνοιγμα μιας λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα οθόνη. Στην κατάσταση αναμονής, άνοιγμα της εφαρμογής αναζήτησης Google (πατήστε παρατεταμένα). Άνοιγμα του παραθύρου εισαγωγής αναζήτησης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών (πατήστε παρατεταμένα).
Αρχική σελίδα	Επιστροφή στην οθόνη αναμονής. Άνοιγμα λίστας πρόσφατων εφαρμογών (πατήστε παρατεταμένα). Εκκίνηση της εφαρμογής φωνητικών εντολών (διπλό πάτημα).
Πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

1. Αν η συσκευή σας εμφανίσει μόνιμα σφάλματα ή κολλήσει ή παγώσει, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να ανακτήσετε τη λειτουργικότητα.

› Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
	Είναι διαθέσιμα ανοιχτά σημεία πρόσβασης Wi-Fi
	Ενεργή σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi Direct
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Το σετ ακουστικών Bluetooth είναι συνδεδεμένο
	GPS ενεργοποιημένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση σε αναμονή
	Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο
	Αναπάντητη κλήση
	Συγχρονισμός με το web
	Αποστολή δεδομένων σε εξέλιξη
	Λήψη δεδομένων σε εξέλιξη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
	Ενεργή σύνδεση με Η/Υ
	Ενεργοποιημένο tethering μέσω USB
	Ενεργοποιημένο tethering μέσω Wi-Fi
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Ειδοποίηση για συμβάν
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Πάτημα: αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Παρατεταμένο πάτημα: πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- Σύρσιμο: πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
- Μεταφορά και απόθεση: πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Διπλό πάτημα: πατήστε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες ή ιστοσελίδες.

- Η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια φωτισμού. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες λειτουργίες της συσκευής.

Για κλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Για ξεκλείδωμα, ενεργοποιήστε την οθόνη πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν μετακινήστε το παράθυρο με το δάχτυλό σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης για να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σας που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας. ► σ. 33

Γνωριμία με την οθόνη αναμονής

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την οθόνη αναμονής. Από την οθόνη αναμονής, μπορείτε να δείτε ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές, και άλλα στοιχεία.

Στην οθόνη αναμονής υπάρχουν πολλά πλαίσια. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα πλαίσιο της οθόνης αναμονής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κουκίδα στο κάτω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.

› Προσθήκη στοιχείων στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη αναμονής προσθέτοντας συντομεύσεις σε εφαρμογές ή στοιχεία εφαρμογών, widget ή φακέλους. Για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη αναμονής,

1. Πατήστε [▤] → **Προσθήκη** ή πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της οθόνης αναμονής.
2. Επιλέξτε την κατηγορία στοιχείων → ένα στοιχείο:
   - **Widget**: προσθήκη widget στην οθόνη αναμονής.
   - **Συντομ.**: προσθήκη συντομεύσεων σε στοιχεία, όπως εφαρμογές, σελιδοδείκτες και επαφές.
   - **Φάκελοι**: δημιουργία νέου φακέλου ή προσθήκη φακέλων για τις επαφές σας.
   - **Θέματα φόντου**: ορισμός μιας εικόνας φόντου.

› Μετακίνηση στοιχείων στην οθόνη αναμονής

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε.
2. Σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε.

› Κατάργηση στοιχείων από την οθόνη αναμονής

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.

Ο κάδος απορριμμάτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης αναμονής.

2 Σύρετε το στοιχείο στον κάδο απορριμμάτων.

3 Όταν το στοιχείο γίνει κόκκινο, απελευθερώστε το.

› Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Στην κατάσταση αναμονής ή ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε στην περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα ειδοποιήσεων, όπως μηνύματα, κλήσεις, συμβάντα ή κατάσταση επεξεργασίας. Για να αποκρύψετε το πλαίσιο, σύρετε το κάτω μέρος της λίστας προς τα πάνω.

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- **WiFi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi. ► σ. 103
- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας ασύρματης σύνδεσης Bluetooth. ► σ. 100
- **GPS**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
- **Αθόρυβη λειτουργία**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας/ λειτουργίας δόνησης.
- **Αυτόμ. περιστρ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης περιστροφής.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίων στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πλαίσια στην οθόνη αναμονής για να οργανώσετε τα widget σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Επεξεργασία**.

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τα δύο σας δάκτυλα στην οθόνη και να τα πλησιάσετε για να περάσετε σε λειτουργία επεξεργασίας.

2 Προσθέστε ή αφαιρέστε πλαίσια χρησιμοποιώντας τις εξής λειτουργίες:

- Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα στη μικρογραφία ενός πλαισίου και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για να προσθέσετε ένα καινούριο πλαίσιο, επιλέξτε ⊕.
- Για να αλλάξετε τη σειρά των πλαισίων, πατήστε παρατεταμένα στη μικρογραφία ενός πλαισίου και σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

3 Όταν τελειώσετε, πατήστε [↩].

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές της συσκευής,

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εφαρμογή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη μιας άλλης εφαρμογής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κουκίδα στο κάτω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

- Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που παρέχονται από την Google, πρέπει να έχετε λογαριασμό στην Google. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, εγγραφείτε για να αποκτήσετε ένα λογαριασμό Google.
- Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση προς μια εφαρμογή πατώντας παρατεταμένα στο εικονίδιο της εφαρμογής στη λίστα εφαρμογών. Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε στην οθόνη αναμονής.

4 Πατήστε [↩] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

- Αν περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, το περιβάλλον εργασίας θα περιστραφεί επίσης αυτόματα. Για να αποτρέψετε την περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ.**
- Κατά τη χρήση της συσκευής, μπορείτε να καταγράψετε μια εικόνα της οθόνης πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο Αρχικής σελίδας και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Η εικόνα αποθηκεύεται στο **Τα αρχεία μου** → **ScreenCapture**.

› Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις εφαρμογές στη λίστα εφαρμογών μέσω αλλαγής της σειράς τους ή μέσω ομαδοποίησής τους σε κατηγορίες ώστε να ικανοποιούν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Επεξεργασία** → **OK**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή.

3 Σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στη θέση που θέλετε.

Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής σε μια άλλη οθόνη του κύριου μενού. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά δίπλα στο **Σπίτι**.

4 Πατήστε [▤] → **Αποθήκ.**

Για να προσθέσετε ένα φάκελο ή πλαίσιο στην οθόνη μενού,

1 Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε [▤] → **Επεξεργασία**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή.

3 Σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στη θέση **Προσθήκη Φάκελος** ή **Προσθήκη σελίδας** στο κάτω μέρος της οθόνης.

4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές.

5 Σύρετε το **Προσθήκη Φάκελος** ή το **Προσθήκη σελίδας** στην οθόνη μενού.

Ένας νέος φάκελος ή πλαίσιο που περιέχει τις εφαρμογές προστίθεται στην οθόνη μενού.

6 Αν προσθέσατε κάποιο φάκελο, εισάγετε ένα όνομα και επιλέξτε **OK**.

7 Πατήστε [▤] → **Αποθήκ.**

Για να αλλάξετε τη σειρά των οθονών του κύριου μενού,

1 Στη λίστα εφαρμογών, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα.

2 Πατήστε παρατεταμένα στη μικρογραφία μιας οθόνης και σύρετέ την στη θέση που θέλετε.

› Πρόσβαση σε πρόσφατες εφαρμογές

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ανοίξετε τη λίστα με τις εφαρμογές στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση πρόσφατα.

2 Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

› Χρήση της διαχείρισης εργασιών

Η συσκευή σας είναι μια συσκευή πολλαπλών εργασιών. Μπορεί να εκτελεί περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών εργασιών μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας, πάγωμα, προβλήματα μνήμης ή πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, τερματίστε τα περιττά προγράμματα από τη διαχείριση εργασιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Διαχείρ. εργασιών** → **Ενεργές εφαρμογές**.
Εμφανίζεται η λίστα όλων των εφαρμογών που εκτελούνται επί του παρόντος στη συσκευή σας.

2 Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Έξοδ.**
Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Έξοδος από όλα**.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ημερομηνία & ώρα**.

2 Ορίστε την ώρα και την ημερομηνία και αλλάξτε άλλες επιλογές.

› Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τονικής κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι κατά την επιλογή**.

› Προσαρμογή έντασης ήχων κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

› Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Για σίγαση ή ακύρωση σίγασης της συσκευής σας, κάντε ένα από τα εξής:

- Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτρολ.** και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το **#**.
- Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Αθόρυβη λειτουργία**.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αθόρυβη λειτουργία**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για διάφορα συμβάντα σε Αθόρυβη λειτουργία. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Δόνηση** → **Πάντα** ή **Μόνο σε αθόρυβη λειτουργία**.

› Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και επιλέξτε **ΟΚ**.

› Ενεργοποίηση κινούμενης εικόνας για αλλαγή παραθύρων

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Κινούμενη εικόνα** → **Ορισμένες κινούμενες εικόνες** ή **Όλες οι κινούμενες εικόνες**.

› Επιλογή ενός φόντου για την οθόνη αναμονής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Φόντο** → μια επιλογή.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.
3. Επιλέξτε **Αποθήκ.** ή **Ορισμός φόντου**.

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση προεπιλεγμένων εικόνων ή φόντου που παρέχονται στη συσκευή σας.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Φωτεινότητα**.

2 Εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.

3 Σύρετε τον ολισθητή για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

4 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

› Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής ενεργοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή θα απαιτεί τον κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών ασφαλείας ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **Μοτίβο**.

2 Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και επιλέξτε **Επόμενο**.

3 Σχεδιάστε ένα μοτίβο σύροντας το δάκτυλό σας για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

4 Σχηματίστε πάλι το μοτίβο και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

Ρύθμιση κωδικού PIN ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **PIN**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN (αριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

› Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** → **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **OK**.

Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον πάροχο υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

› Ενεργοποίησης της λειτουργίας εύρεσης του κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας, η λειτουργία εύρεσης του κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επικοινωνίας σε καθορισμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τη συσκευή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεστε ένα λογαριασμό Samsung για να ελέγχετε τη συσκευή από απόσταση από το web.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**.
2. Επιλέξτε **Σύνδεση**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στη Samsung και επιλέξτε **Σύνδεση**.

   Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Samsung, επιλέξτε το **Εγγραφή**.
3. Επιλέξτε **Παραλ. μην. ειδοποίησης**.
4. Εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Samsung και επιλέξτε **Επιβ/ωση**.
5. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό χώρας (με +).
6. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου που θα αποσταλεί στους παραλήπτες.
7. Επιλέξτε **Τέλος**.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο ή γράφοντας με το χέρι στην οθόνη.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες. ► σ. 138

› Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου. Πατήστε παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Μέθοδος εισαγωγής** → έναν τύπο πληκτρολογίου (Samsung ή Swype).

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Swype

1 Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα μιας λέξης και σύρετε το δάχτυλό σας στο δεύτερο χαρακτήρα χωρίς να το απομακρύνετε από την οθόνη.

2 Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη λέξη.

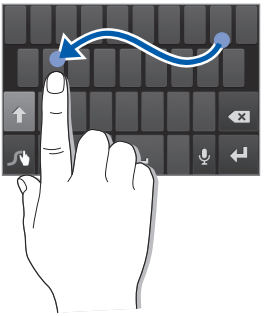

3 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας στον τελευταίο χαρακτήρα.

4 Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να ολοκληρώσετε το κείμενό σας.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα για να εισάγετε κείμενο.
- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο για να εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στο πάνω μισό του πλήκτρου. Όταν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η λίστα χαρακτήρων, μπορείτε να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

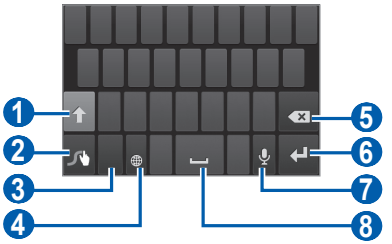

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα).
3	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
4	Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής.
5	Διαγραφή της εισαγωγής.
6	Έναρξη νέας γραμμής.
7	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής.
8	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

1 Επιλέξτε → **Τύποι κατακόρυφου πληκτρολογίου** και επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις μεθόδους εισαγωγής με πλήκτρα (QWERTY ή παραδοσιακό πληκτρολόγιο) ή μεθόδους γραφής με το χέρι.

2 Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα ή γράφοντας στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

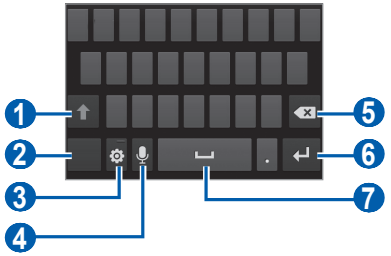

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
3	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Αλλαγή του τύπου πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα).
4	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Αυτό το εικονίδιο είναι διαθέσιμο μόνο όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για το πληκτρολόγιο Samsung. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής.
5	Διαγραφή της εισαγωγής.
6	Έναρξη νέας γραμμής.
7	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

› Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1. Τοποθετήστε το δρομέα στο κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε **Επιλογή λέξης** ή **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.
4. Σύρετε το ή το για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.
5. Επιλέξτε **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ή **Αποκοπή** για να αποκόψετε το κείμενο στο πρόχειρο.
6. Σε μια άλλη εφαρμογή, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο.
7. Επιλέξτε → **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Λήψη εφαρμογών από Play Store

Με βάση την πλατφόρμα Android, η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών.

Το Play Store σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη.

› Εγκατάσταση μιας εφαρμογής

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Play Store**.
2. Επιλέξτε **Αποδοχή** όταν εμφανιστούν οι όροι και προϋποθέσεις.
3. Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1. Από την αρχική οθόνη Play Store, πατήστε [▤] → **Οι εφαρμογές μου**.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.
3. Επιλέξτε **Κατ. εγκατάστ.** → **ΟΚ**.

Λήψη αρχείων από το web

Κατά τη λήψη αρχείων ή εφαρμογών web από τον ιστό, η συσκευή σας τα αποθηκεύει σε μια κάρτα μνήμης.

Τα αρχεία που λαμβάνετε από το web ενδέχεται να περιέχουν ιούς που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο, κάνετε λήψη αρχείων μόνο από πηγές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η προστασία ενδέχεται να εμποδίζει τη λήψη, την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά ορισμένων αρχείων.

Για λήψη αρχείων από το web,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.

2 Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που έχουν ληφθεί από δικτυακούς τόπους εκτός του Android Market, πρέπει να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Άγνωστες πηγές** → **OK**.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μπορείτε να συγχρονίζετε δεδομένα με διάφορους διακομιστές στο web και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε τα δεδομένα σας.

Όταν ο συγχρονισμός ολοκληρωθεί, η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη στο web. Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στο web, οι ενημερωμένες πληροφορίες θα εμφανιστούν στη συσκευή σας και ο συγχρονισμός θα ξεκινήσει αυτόματα, και αντιστρόφως.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ορισμός λογαριασμού διακομιστή

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη λογαριασμού** → έναν τύπο λογαριασμού.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.

Ενεργοποίηση αυτόματου συγχρονισμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Αυτόματος συγχρονισμός**.
3. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
4. Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να συγχρονίσετε.

Για να αποκλείσετε εφαρμογές από τον αυτόματο συγχρονισμό, αποεπιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις εφαρμογές που θέλετε.

Μη αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Επιλέξτε **Συγχρον. τώρα**. Η συσκευή σας θα αρχίσει να συγχρονίζει τα δεδομένα που έχετε ορίσει για συγχρονισμό.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ρυθμίζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

› Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ή την οθόνη αφής κατά την πραγματοποίηση, αποδοχή, τερματισμό ή απόρριψη κλήσεων.

- Όταν ενεργοποιείτε τον αισθητήρα εγγύτητας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και κλειδώνει την οθόνη αφής για αποτρέψει εισαγωγή δεδομένων κατά λάθος ενώ κρατάτε τη συσκευή κοντά στο πρόσωπό σας. ► σ. 130
- Στατικός ηλεκτρισμός που εκφορτίζεται από το σώμα ή το ρουχισμό σας μπορεί να παρεμβάλλεται με τον αισθητήρα εγγύτητας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτρολ.**, και πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση. Για κλήση βίντεο, επιλέξτε .
3. Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Τερμ.κλ**.

- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνά. ► σ. 80
- Για γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχεία καταγρ.**

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Όταν χτυπάει η συσκευή, πατήστε το πλήκτρο έντασης για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Τερμ.κλ**.

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Απόρριψη κλήσης με μήνυμα**.

Καταρχάς ορίστε ένα μήνυμα κειμένου για αποστολή στους καλούντες. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Ρύθμ. μηνυμάτων απόρριψης**.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτρολ.**, και πατήστε παρατεταμένα το **0** για να εισάγετε το χαρακτήρα +.

2 Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου), και στη συνέχεια επιλέξτε για να καλέσετε τον αριθμό.

› Χρήση σετ ακουστικών

Συνδέοντας ένα σετ ακουστικών στη συσκευή, μπορείτε να απαντήσετε και να χειριστείτε κλήσεις hands-free:

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε . Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε .
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, επιλέξτε **Πρ.κλήσ.** και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.
- Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η συσκευή θα σας ρωτήσει αν πρέπει να τερματίσει ή να θέσει σε αναμονή την πρώτη κλήση. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, επιλέξτε **Πληκτρολ**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Ακουστικά**.
- Για να ανοίξετε το ευρετήριο, πατήστε [] → **Επαφές**.
- Για να προσθέσετε μια σημείωση, πατήστε [] → **Σημείωση**.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Εναλλ**.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και επιλέξτε **Συγχών.** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο:

- Για εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω, επιλέξτε **Αλλαγή κάμερας**.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να μην εμφανίζεται η εικόνα σας στο συνομιλητή σας, πατήστε [▤] → **Απ.εικόνας**.
- Για να επιλέξετε μιαν άλλη εικόνα η οποία θα εμφανίζεται στο συνομιλητή σας, πατήστε [▤] → **Εξερχόμενη εικόνα**.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, πατήστε [▤] → **Πληκτρολ**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω του σετ ακουστικών Bluetooth, πατήστε [▤] → **Εναλλαγή στο ακουστικό**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε [▤] → **Ηχείο σε λειτουργία/ εκτός λειτ/γίας**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα του συνομιλητή σας, πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα του συνομιλητή σας. Μπορείτε να καταγράψετε μία εικόνα της οθόνης ή να καταγράψετε την κλήση βίντεο.

› Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Η συσκευή θα εμφανίσει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε την αναπάντητη κλήση.

› Χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες άλλες δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις, όπως η αυτόματη απόρριψη, η λειτουργία προκαθορισμένων αριθμών κλήσης (FDN), η εκτροπή και η φραγή κλήσεων.

Ορισμός αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απόρριψη και να δημιουργήσετε λίστες αριθμών αυτόματης απόρριψης,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Απόρριψη κλήσης**.
2. Επιλέξτε **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** → μια επιλογή.

Επιλογή	Ενέργεια
Όλοι οι αριθμοί	Απόρριψη όλων των κλήσεων.
Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης	Απόρριψη κλήσεων από τηλεφωνικούς αριθμούς της λίστας αυτόματης απόρριψης.

3. Επιλέξτε **Λίστα αυτόματης απόρριψης**.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη** και πληκτρολογήστε έναν τηλεφωνικό αριθμό.
5. Επιλέξτε **Αντιστοίχιση κριτηρίων** → μια επιλογή (αν χρειάζεται).
6. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
7. Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 4-6.

Χρήση της λειτουργίας FDN (Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή σας δεν επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις, με την εξαίρεση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα FDN. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης** → **Ενεργοποίηση FDN**.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM και επιλέξτε **OK**.
3. Επιλέξτε **Λίστα FDN** και προσθέστε τις επαφές που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία FDN.

Ορισμός προώθησης κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας επιτρέπει να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον άλλο αριθμό που εσείς καθορίζετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή χωριστά για διάφορες καταστάσεις όταν δεν είστε σε θέση να απαντάτε σε κλήσεις σας, όπως ήταν ήδη μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Προώθηση κλήσης** → έναν τύπο κλήσης.
2. Επιλέξτε μία κατάσταση.
3. Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Ενεργό**.

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Ορισμός φραγής κλήσεων

Η φραγή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας επιτρέπει να περιορίσετε ορισμένους τύπους κλήσεων ή να αποτρέψετε άλλα άτομα να πραγματοποιούν κλήσεις με τη συσκευή σας.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Φραγή κλήσεων** → έναν τύπο κλήσης.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων.

3 Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσεων και επιλέξτε **OK**.

Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για φωνητικές κλήσεις.

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αναμονή κλήσεων**. Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Προβολή αρχείων κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με τις κλήσεις σας, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο των κλήσεων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχεία καταγρ.**

2 Πατήστε [▤] → **Προβολή κατά** → μια επιλογή ταξινόμησης των αρχείων κλήσεων.

Από τα αρχεία κλήσεων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κατευθείαν σε μία επαφή μετακινώντας γρήγορα την επαφή αριστερά ή δεξιά.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε τον αριθμό στο ευρετήριο ή στη λίστα αυτόματης απόρριψης.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

› Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μηνύματα**.
2. Επιλέξτε .
3. Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.
   - Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς με το χέρι, διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
   - Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς από τις λίστες επιλέγοντας .
4. Επιλέξτε **Εισαγωγή κειμένου** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
   Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [] → **Εισαγωγή smiley**.
5. Επιλέξτε **Αποστ** για να σταλεί το μήνυμα.

› Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μηνύματα**.
2. Επιλέξτε .

3 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.
- Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email με το χέρι, διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email από τις λίστες επιλέγοντας .

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

4 Πατήστε [ ] → **Προσθήκη θέματος** και προσθέστε ένα θέμα για το μήνυμα.

5 Επιλέξτε **Εισαγωγή κειμένου** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [ ] → **Εισαγωγή smiley**.

6 Επιλέξτε και προσθέστε ένα στοιχείο.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία νέα φωτογραφία, βίντεο ή ήχο.

7 Επιλέξτε **Αποστ** για να σταλεί το μήνυμα.

› Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μηνύματα**.
Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήμα μηνυμάτων, όπως στο Messenger.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Για ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε το μήνυμα για να προβάλετε τις λεπτομέρειες.

› Ακρόαση των μηνυμάτων του τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα του τηλεφωνητή και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτρολ.** και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το **1**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο πάροχος υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

Google Mail

Μπορείτε να ανακτήσετε νέα μηνύματα email από το Google Mail™ στα Εισερχόμενα. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, θα εμφανιστεί η οθόνη Εισερχόμενα. Στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που δεν έχουν διαβαστεί και τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται με έντονη γραφή.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Αυτό το μενού Google Mail μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **OK**.

3 Πατήστε [▤] → **Σύνθεση**.

4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια διεύθυνση στο πεδίο παραλήπτη.

5 Πληκτρολογήστε το θέμα και το μήνυμα.

6 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο εικόνας, πατήστε [▤] → **Επισύναψη** → ένα αρχείο.

7 Επιλέξτε για να στείλετε το μήνυμα.

› Προβολή μηνυμάτων email

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.

2 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε → **Απάντ. σε όλους**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε → **Προώθηση**.
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αρχειοθέτηση**.
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ή το .

› Οργάνωση email κατά ετικέτες

Μπορείτε να οργανώσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας τοποθετώντας ετικέτες στα μηνύματά σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα με βάση το φίλτρο ετικετών.

Προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα

1 Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα μήνυμα.

2 Επιλέξτε **Αλλαγή ετικετών**.

3 Επιλέξτε την ετικέτα που θα προσθέσετε και επιλέξτε **OK**.

Φιλτράρισμα μηνυμάτων

1 Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε [▤] → **Μετάβαση στις ετικέτες**.

2 Επιλέξτε την ετικέτα των μηνυμάτων που θέλετε να προβάλετε.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email**.

2 Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.

3 Επιλέξτε **Επόμενο** (για γενικούς λογαριασμούς email, όπως τα Google Mail και Yahoo) ή **Μη αυτομ.ρύθ/ση** (για λογαριασμούς email άλλων εταιρειών).

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο πάνω αριστερό τμήμα της οθόνης και επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε μηνύματα.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email**.

2 Επιλέξτε .

3 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.

- Εισάγετε διευθύνσεις email με το χέρι, διαχωρίζοντάς τες με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε διευθύνσεις email από τις λίστες επιλέγοντας .
- Για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες, πατήστε [] → **Προσθήκη Κοιν./Ιδιαιτ. κοιν.**

4 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

5 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

6 Επιλέξτε **Επισύν.** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία που προστατεύονται από Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM).

7 Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στη λίστα με τις σειρές μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μπορείτε να εμφανίσετε μηνύματα email που έχετε ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να συνδεθείτε με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίσετε νέα μηνύματα. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.

2 Πατήστε [▤] → **Ανανέωση** για να ενημερώσετε τη λίστα μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ▲ ή το ▼.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε → **Απάντηση**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε → **Προώθηση**.
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε δίπλα στο πεδίο συνημμένων και επιλέξτε το συνημμένο. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε .

Talk

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Προσθήκη φίλων στη λίστα φίλων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.

Η λίστα φίλων εμφανίζει όλες τις επαφές σας στο Google Talk με μια ματιά.

2 Πατήστε [▤] → **Προσθήκη φίλου**.

3 Εισάγετε μια διεύθυνση email του φίλου και επιλέξτε **Αποστολή πρόσκλησης**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, ο φίλος θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη μιας συνομιλίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.
2. Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων. Θα ανοίξει η οθόνη συνομιλίας.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστολή**.
   Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Εισαγ. εικον.smiley**.
4. Για εναλλαγή μεταξύ ενεργών συνομιλιών, πατήστε [▤] → **Εναλλαγή συζητήσεων**.
5. Για να τερματίσετε τη συνομιλία, πατήστε [▤] → **Τερματισμός συζήτησης**.

Social Hub

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση στο Social Hub™, την ενοποιημένη εφαρμογή επικοινωνιών για υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (SNS), email, μηνύματα, συνομιλίες, επαφές ή πληροφορίες ημερολογίου. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση socialhub.samsungapps.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Social Hub**.
2. Ελέγξτε και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο που παραλαμβάνετε από το Social Hub.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 2560 x 1920 pixel (5 mega pixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 1280 x 720 pixel.

- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

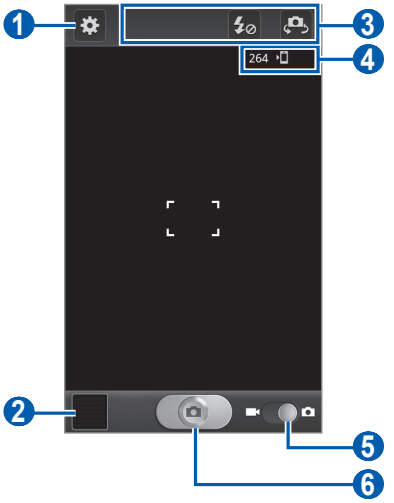

Αριθμός	Ενέργεια
1	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
2	Άνοιγμα της προβολής εικόνων για να δείτε τις φωτογραφίες που έχετε καταγράψει.
3	Χρήση των συντομεύσεων της κάμερας. • : αλλαγή της ρύθμισης του φλας. • : εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις για επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνά. ► σ. 68
4	Έλεγχος της κατάστασης της κάμερας. • 264 : αριθμός φωτογραφιών που μπορείτε να τραβήξετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη). Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν ο αριθμός είναι μικρότερος από 300. • : προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης
5	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
6	Λήψη φωτογραφίας.

3 Πατήστε εκεί που θέλετε να εστιάσετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στη θέση που πατήσατε και γίνεται πράσινο όταν εστιάσει στο θέμα.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε το εικονίδιο προβολής εικόνων για να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε στην οθόνη δύο δάχτυλα και απομακρύνετέ τα (πλησιάστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση) ή κάντε διπλό χτύπημα στην οθόνη.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες με μια φωτογραφία, επιλέξτε **Περισσότερα** και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
  - **Ορισμός ως**: ρύθμιση της φωτογραφίας ως φόντο ή ως εικόνα καλούντα για μια επαφή.
  - **Μετονομασία**: μετονομασία ενός αρχείου φωτογραφίας.

› Λήψη φωτογραφίας με χρήση προκαθορισμένων επιλογών για διάφορες σκηνές

Η κάμερα διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για διάφορες σκηνές. Μπορείτε απλώς να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία για τις συνθήκες λήψης και τα θέματα.

Για παράδειγμα, όταν τραβάτε φωτογραφίες τη νύχτα, επιλέξτε τη νυχτερινή λειτουργία που χρησιμοποιεί παρατεταμένη έκθεση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Επιλέξτε → **Λειτουργία σκηνών** → μια σκηνή.
3. Πατήστε το [↩].
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία λήψης χρήστη

Μπορείτε να φωτογραφήσετε εύκολα τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας το φακό κάμερας μπροστά.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε → **Αυτοφωτογράφηση**.

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Λήψη χαμόγ.**

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα και επιλέξτε .
Η συσκευή σας αναγνωρίζει τους ανθρώπους σε μια εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

› Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε πανοραμικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης Πανόραμα. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για φωτογράφηση τοπίων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Πανόραμα**.

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.

5 Μετακινήστε αργά τη συσκευή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και ευθυγραμμίστε το πράσινο πλαίσιο με το σκόπευτρο.

Αφού ευθυγραμμίσετε το πράσινο πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.

6 Επαναλάβετε το βήμα 5 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

› Λήψη μιας φωτογραφίας δράσης

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ενός κινούμενου αντικειμένου και κατόπιν να τις συνδυάσετε σε μία μόνο φωτογραφία που δείχνει τη δράση.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Λήψη ενέργειας**.

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.

5 Μετακινήστε τη συσκευή για να ακολουθήσετε το κινούμενο θέμα.

Η συσκευή τραβάει αυτόματα τις επόμενες φωτογραφίες.

6 Εξακολουθήστε να ακολουθείτε το θέμα μέχρι να τραβήξει η συσκευή όλες τις φωτογραφίες που απαιτούνται για τη φωτογραφία ενέργειας.

› Λήψη φωτογραφίας στη λειτουργία Κινούμενων σχεδίων

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με εφέ κινούμενων σχεδίων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Κινούμενα σχέδια**.

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Επεξεργασία συντομεύσεων	Προσθήκη ή αφαίρεση συντομεύσεων για επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνά.
Αυτοφωτογράφηση	Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
Φλας	Αλλαγή ρυθμίσεων φλας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί αυτόματα το φλας όταν χρειάζεται.
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
Λειτουργία σκηνών	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
Λειτ. εστίασης	Λήψη κοντινών φωτογραφιών ή ρύθμιση της κάμερας για εστίαση στο θέμα.
Αντιστρ. μέτρηση	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν από τη λήψη της φωτογραφίας.
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ, όπως σέπια ή ασπρόμαυροι τόνοι.
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
ISO	Προσαρμογή της ευαισθησίας του αισθητήρα εικόνας της κάμερας.

Επιλογή	Ενέργεια
Μέτρηση	Επιλογή ενός τύπου μέτρησης έκθεσης.
Αυτόματη αντίθεση	Αυτόματη ρύθμιση της αντίθεσης ανάμεσα στο θέμα σας και το φόντο.
Εντοπισμός κίνησης ματιών	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να σας ειδοποιεί όταν οι άνθρωποι έχουν κλειστά μάτια.
Οδηγίες	Εμφάνιση των οδηγιών στην οθόνη προεπισκόπησης.
Ποιότητα εικόνας	Ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας των φωτογραφιών σας.
Ετικέτα GPS	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. • Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες. • Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών που τραβήξατε.
Επαναφορά	Επαναφορά των μενού και των επιλογών λήψης.

› Εγγραφή βίντεο

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Σύρετε τον ολισθητή στη βιντεοκάμερα για να περάσετε σε λειτουργία βιντεοκάμερας.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

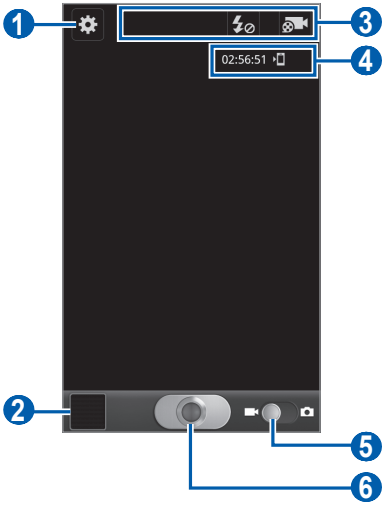

Αριθμός	Ενέργεια
1	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
2	Άνοιγμα της προβολής εικόνων για να δείτε τα βίντεο που έχετε καταγράψει.
3	Χρήση των συντομεύσεων της βιντεοκάμερας. • : αλλαγή της ρύθμισης του φλας. • : αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής ή εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις για επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνά. ► σ. 68

Αριθμός	Ενέργεια
4	Έλεγχος της κατάστασης της βιντεοκάμερας. • 02:56:51 : διάρκεια βίντεο που μπορείτε να καταγράψετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης
5	Μετάβαση στην κάμερα.
6	Εγγραφή βίντεο.

4 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

5 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η βιντεοκάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε μια κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Μετά την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε το εικονίδιο προβολής εικόνων για να δείτε τα εγγεγραμμένα βίντεο.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, επιλέξτε .
- Για να στείλετε ένα βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.
- Για να διαγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες με ένα βίντεο, επιλέξτε **Περισσότερα** και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
  - **Αναπαραγωγή**: αναπαραγωγή βίντεο.
  - **Μετονομασία**: μετονομασία ενός αρχείου βίντεο.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Επεξεργασία συντομεύσεων	Προσθήκη ή αφαίρεση συντομεύσεων για επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνά.
Φλας	Αλλαγή ρυθμίσεων φλας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι.
Λειτουρ. εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
Αντιστρ. μέτρηση	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν ξεκινήσει η καταγραφή βίντεο από την κάμερα.
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ, όπως σέπια ή ασπρόμαυροι τόνοι.
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Ποιότητα βίντεο	Ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας των βίντεο.
Οδηγίες	Εμφάνιση των οδηγιών στην οθόνη προεπισκόπησης.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των εγγεγραμμένων βίντεο.
Επαναφορά	Επαναφορά των μενού και των επιλογών εγγραφής.

› Επεξεργασία των εικονιδίων συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις για επιλογές που χρησιμοποιείτε συχνά.

1 Από την οθόνη προεπισκόπησης, επιλέξτε ⚙ → **Επεξεργασία συντομεύσεων** ή πατήστε [▤] → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο στη λίστα επιλογών και σύρετέ το στην περιοχή συντομεύσεων.

Για να αφαιρέσετε συντομεύσεις, πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο και σύρετέ το στη λίστα επιλογών.

3 Πατήστε [↩] για να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Βίντεο

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την αναπαραγωγή βίντεο για να αναπαράγετε διάφορα είδη βίντεο. Η αναπαραγωγή βίντεο υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης θα μειώνεται.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Βίντεο**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

3 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εξής εικονίδια:

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης προβολής.
	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (διπλό πάτημα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).
	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).
	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
	Ρύθμιση έντασης ήχου.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη και στην κάρτα μνήμης της συσκευής σας.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	bmp, gif, jpg, png
Βίντεο	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης θα μειώνεται.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προβολή φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε έναν φάκελο.

3 Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε ή στο επάνω δεξί τμήμα της οθόνης.

4 Επιλέξτε μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο) για προβολή.

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε στην οθόνη με δύο δάχτυλα και να απομακρύνετέ τα (πλησιάστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ή , ή να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.

Αν ενεργοποιήσατε τις κεκλιμένες κινήσεις, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση πατώντας και κρατώντας δύο σημεία με τα δάχτυλά σας και κατόπιν γέρνοντας τη συσκευή μπρος - πίσω.

- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Αποστολή μέσω**.

- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε **Διαγραφή** → **Επιβεβαίωση διαγραφών;**.
- Για να μοιραστείτε μια φωτογραφία μέσω του AllShare ή μιας κοινωνικής ιστοσελίδας, πατήστε [▤] → **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντα για μια επαφή, πατήστε [▤] → **Ορισμός ως**.
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες με μια φωτογραφία, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
  - **Αντιγραφή**: αντιγραφή ενός αρχείου φωτογραφίας.
  - **Εκτύπωση**: εκτύπωση μιας φωτογραφίας με χρήση σύνδεσης Wi-Fi ή USB. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
  - **Επεξεργασία**: επεξεργασία μιας φωτογραφίας.
  - **Περικοπή**: περικοπή μιας εικόνας από μια φωτογραφία.
  - **Κίνηση**: πρόσβαση στις ρυθμίσεις που ελέγχουν την αναγνώριση της κίνησης στη συσκευή σας.
  - **Περιστροφή προς τα αριστερά**: περιστροφή μιας φωτογραφίας αριστερόστροφα.
  - **Περιστροφή προς τα δεξιά**: περιστροφή μιας φωτογραφίας δεξιόστροφα.
  - **Παρουσίαση**: εκκίνηση παρουσίασης διαφανειών στον επιλεγμένο φάκελο.
  - **Μετονομασία**: μετονομασία ενός αρχείου φωτογραφίας.
  - **Λεπτομ.**: προβολή στοιχείων φωτογραφίας.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο (με το εικονίδιο ▶) για αναπαραγωγή.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα. ► σ. 68

Επεξεργαστής φωτογραφιών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και να εφαρμόσετε διάφορα εφέ.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επεξεργασία φωτογραφιών**.

2 Επιλέξτε **Επιλογή εικόνας** → ένα φάκελο → μια εικόνα.
Για να τραβήξετε μια καινούρια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη φωτογραφίας**.

3 Επιλέξτε → **Νέα επιλογή** → **OK**.
- Για προσθήκη ή αφαίρεση από το όριο επιλογής, επιλέξτε → **Προσθήκη στην επιλογή** ή **Κατάργηση από την επιλογή**.
- Για να αναστρέψετε την επιλογή, επιλέξτε → **Αντιστροφή επιλογής**.
- Για να αλλάξετε το μέγεθος της επιλογής, επιλέξτε .
- Για να περιστρέψετε ή αντιστρέψετε την εικόνα, επιλέξτε .
- Για να περικόψετε την εικόνα, επιλέξτε .
- Για να ακυρώσετε την τελευταία ενέργειά σας ή για να την αποκαταστήσετε μετά από ακύρωση, επιλέξτε ή .

4 Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω από την περιοχή που θέλετε να επιλέξετε.

5 Επιλέξτε για να εφαρμόσετε ένα χρωματικό εφέ, ή επιλέξτε για να εφαρμόσετε ένα εφέ φίλτρου.
Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα εργαλεία, όπως η αντιγραφή και το στροβίλισμα, επιλέξτε .

6 Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή.

7 Προσαρμόστε την εικόνα όπως επιθυμείτε (αν χρειάζεται) και επιλέξτε **Ok**.

8 Όταν τελειώσετε, πατήστε [] → **Αποθ/ση**.

9 Εισάγετε ένα όνομα και επιλέξτε **OK**.

Μουσική

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player. Το MP3 player υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο web. ► σ. 89
- Λήψη από υπολογιστή με Samsung Kies. ► σ. 110
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 102
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σ. 111
- Συγχρονισμός με Windows Media Player 11. ► σ. 111

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.

4 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εξής εικονίδια:

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Ρύθμιση έντασης ήχου.
	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
	Αλλαγή λειτουργίας επανάληψης (ανενεργή, επανάληψη αρχείου ή επανάληψη όλων των αρχείων).
	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (διπλό πάτημα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).
	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

Μπορείτε να χειριστείτε το MP3 player με σετ ακουστικών. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση του MP3 player. Πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.

› Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **MP3 player**.

2 Επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής**.

3 Πατήστε [▤] → **Δημιουργία**.

4 Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

5 Επιλέξτε **Προσθήκη μουσικής**.

6 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να προσθέσετε αρχεία σε μια λίστα αναπαραγωγής πιέζοντας [▤] → **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής** → μια λίστα αναπαραγωγής.

› Προσθήκη τραγουδιών στη γρήγορη λίστα

Μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια στη γρήγορη λίστα και να τα αποθηκεύσετε ως λίστα αναπαραγωγής. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε [▤] → **Πρ.σε γρήγ.λίστα** για να προσθέσετε το τρέχον τραγούδι στη γρήγορη λίστα.

Για να μεταβείτε στη γρήγορη λίστα, από την κύρια οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής** → **Γρήγορη λίστα**. Για να αποθηκεύσετε τη γρήγορη λίστα ως λίστα αναπαραγωγής, πατήστε [▤] → **Αποθ.ως λίστ.αναμ.**

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **MP3 player**.

2 Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player:

Επιλογή	Ενέργεια
Ισοσταθ.	Επιλογή ενός προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή.
Εφέ ήχου	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Μενού μουσικής	Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στην οθόνη μουσικής βιβλιοθήκης.
Απεικονίσεις	Εμφάνιση κινούμενων εικόνων κατά την αναπαραγωγή.

Επιλογή	Ενέργεια
Στίχοι	Ρύθμιση για εμφάνιση των στίχων κατά την αναπαραγωγή. Το MP3 player υποστηρίζει μόνο στίχους με ετικέτες ID3v2.
Αυτόματη απενεργοποίηση μουσικής	Ρύθμιση για το εάν το MP3 player θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Music Hub

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό κατάστημα μουσικής, και αναζητήστε και αγοράστε τα αγαπημένα τραγούδια σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Music Hub**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε το το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Να μην εμφανιστεί για 90 ημέρες** και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.
3. Κάντε αναζήτηση για τραγούδια, και κάντε προεπισκόπηση ή αγοράστε τα αγαπημένα τραγούδια σας.

Ράδιο FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

› Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, ξεκινά τον αυτόματο συντονισμό.

3 Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
2	Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.
3	Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων.
4	Ρύθμιση έντασης ήχου.
5	Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.

› Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

3 Πατήστε [▤] → **Σάρωση** → μια επιλογή σάρωσης.
Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

› Προσθήκη ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

3 Επιλέξτε ⏻ για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

4 Μεταβείτε με κύλιση στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

5 Επιλέξτε + για να προστεθεί στη λίστα αγαπημένων.

Μπορείτε να προσθέσετε όνομα για ραδιοφωνικό σταθμό ή να αφαιρέσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη λίστα αγαπημένων και επιλέξτε **Κατάργηση** ή **Μετον/σία**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων ραδιοφώνου FM

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

2 Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του ραδιοφώνου FM:

Επιλογή	Ενέργεια
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Ρύθμιση για λειτουργία ή όχι του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο όταν χρησιμοποιούνται άλλες εφαρμογές. Αν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγχετε το ραδιόφωνο FM από το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Προβολή αναγνωρ. σταθμού	Ρύθμιση εμφάνισης ή όχι της ταυτότητας του σταθμού στην οθόνη του ραδιοφώνου FM. Οι ταυτότητες σταθμών διατίθενται μόνον από ραδιοφωνικούς σταθμούς που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.
Εναλλακτική συχνότητα	Ρύθμιση για το εάν το ραδιόφωνο FM προσπαθεί να συντονιστεί πάλι με ένα ραδιοφωνικό σταθμό όταν το σήμα είναι ασθενές.
Αυτόματη απενεργοποίηση FM	Ρύθμιση για το εάν το ραδιόφωνο FM θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα των προσωπικών ή επαγγελματικών επαφών σας. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
   Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτρολ.**
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
3. Επιλέξτε **Προθήκη στις Επαφές** → **Δημ/ργία επαφής**.
4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
   Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
5. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
6. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

› Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
   Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάκτυλό σας κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά ώστε να κάνετε γρήγορη κύλιση στη λίστα.
3. Επιλέξτε ένα όνομα επαφής.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να καλέσετε την επαφή, επιλέξτε ή .
- Για να στείλετε μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να στείλετε ένα μήνυμα email, επιλέξτε .
- Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής, πιέστε [] → **Επεξεργασία**.
- Για να ορίσετε την επαφή ως μία από τις αγαπημένες σας, επιλέξτε .

› Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πατήστε [] → **Ρύθμιση ταχείας κλήσης**.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό θέσης → μία επαφή.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου (αν χρειάζεται).

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα αυτόν τον αριθμό πατώντας παρατεταμένα τον αντίστοιχο αριθμό θέσης στην οθόνη κλήσης.

› Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πατήστε [] → **Το προφίλ μου**.
3. Πατήστε [] → **Επεξεργασία**.

4 Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.

5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να την μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

› Ανάκτηση επαφών από λογαριασμούς κοινότητας

Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των λογαριασμών ιστοσελίδων κοινότητας και να επιλέξετε ένα λογαριασμό για να προσθέσετε μία επαφή από την ιστοσελίδα στις επαφές του τηλεφώνου σας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Προβολή φίλων**.

3 Επιλέξτε ένα λογαριασμό.

4 Επιλέξτε επαφές και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**.

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε μηνύματα που στέλνονται από τις επαφές σας και να προβάλλετε τις φωτογραφίες κοινής χρήσης. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές** → μια επαφή → **Δραστηριότητες** ή **Μέσα**.

› Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα ή email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ομάδες**.

3 Πατήστε [▤] → **Δημ/ργία**.

4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για την ομάδα.

5 Επιλέξτε **Προσθήκη μέλους**, επιλέξτε επαφές για προσθήκη στην ομάδα, και επιλέξτε **Προσθήκη**.

6 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα SIM ή USIM προς τη συσκευή σας,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM**.

3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.

Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.

4 Επιλέξτε επαφές προς αντιγραφή και επιλέξτε **Εισαγωγή**.

Για να αντιγράψετε επαφές από τη συσκευή σας προς την κάρτα SIM ή USIM,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**.

3 Επιλέξτε επαφές προς αντιγραφή και επιλέξτε **Εξαγωγή** → **Ναι**.

› Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Για να εισάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) από κάρτα μνήμης στη συσκευή σας,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD**.

3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.

4 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφής, πολλών αρχείων επαφών ή όλων των αρχείων επαφών, και επιλέξτε **OK**.

5 Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και επιλέξτε **OK**.

Για να εξάγετε επαφές από τη συσκευή σας σε κάρτα μνήμης,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD**.

3 Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση.

Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα.

› Δημιουργία συμβάντος

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε **Πατήστε για τη δημιουργία συμβάντος** ή πατήστε [▤] → **Δημιουργία**.

3 Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα ειδοποίησης σχετικά με το συγχρονισμό του ημερολογίου, επιλέξτε **OK**.

4 Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.

5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Προβολή συμβάντων

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε έναν τρόπο προβολής από την επάνω γραμμή του ημερολογίου.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Στη μηνιαία προβολή, οι ημέρες με προγραμματισμένα συμβάντα επισημαίνονται με ένα μικρό τετράγωνο.

- Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα εισάγοντας μια ημερομηνία με το χέρι, πατήστε [▤] → **Μετάβ.σε**, εισάγετε την ημερομηνία επιλέγοντας **+** ή **-**, και επιλέξτε **Ορισμός**.
- Για να επιλέξετε τη σημερινή ημερομηνία, πατήστε [▤] → **Σήμερα**.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Μπορείτε να στείλετε το συμβάν σε άλλους πατώντας [▤] → **Αποστολή μέσω** → μια επιλογή.

› Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, το εικονίδιο ειδοποίησης συμβάντος θα εμφανιστεί την ώρα που έχει καθοριστεί.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.

2 Επιλέξτε μία ειδοποίηση για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

3 Για να αναβάλετε ή να ματαιώσετε την υπενθύμιση, επιλέξτε **Αναβολή** ή **Ματαίωση**.

Εργασία

Μάθετε να δημιουργείτε μια λίστα εργασιών και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικές εργασίες ή θα ορίζουν προτεραιότητα.

› Δημιουργία εργασίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Εργασία**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία εργασίας** ή πατήστε [▤] → **Δημ/ργία** για να δημιουργήσετε μια εργασία.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Προβολή εργασίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Εργασία**.
2. Πατήστε [▤] → **Εμφάνιση ανά** → μια επιλογή ταξινόμησης των εργασιών.
3. Επιλέξτε μία εργασία για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.
   Για ολοκληρωμένες εργασίες με ληγμένη προθεσμία, μπορείτε να ορίσετε την κατάστασή τους ως ολοκληρωμένη επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

› Δημιουργία σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.

2 Εάν έχει αποθηκευτεί σημείωση, επιλέξτε **Δημιουρ. σημείωσης** ή πατήστε [▤] → **Δημ/ργία** για να δημιουργήσετε μια σημείωση.

3 Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης και επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Προβολή σημειώσεων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.

2 Πατήστε [▤] → **Αναζήτηση** ή πατήστε παρατεταμένα [▤] για να αναζητήσετε μια σημείωση (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της. Για χρήση πρόσθετων λειτουργιών με μια σημείωση, επιλέξτε ◀.

Επιλογή	Ενέργεια
	Επεξεργασία της σημείωσης.
	Διαγραφή της σημείωσης.
	Αλλαγή του χρώματος της σημείωσης.
	Κλείδωμα της σημείωσης.
	Εκτύπωση της σημείωσης με χρήση σύνδεσης Wi-Fi ή USB. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε άλλους πατώντας [▤] → **Αποστ.** → μια επιλογή.

Εγγραφή φωνής

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής της συσκευής σας.

› Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.

2 Επιλέξτε **Εγγραφή** για να ξεκινήσει η εγγραφή.

3 Μιλήστε στο μικρόφωνο.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
Η σημείωσή σας αποθηκεύεται αυτόματα.

5 Για να ηχογραφήσετε και άλλες φωνητικές σημειώσεις, επιλέξτε και πάλι το **Εγγραφή**.

› Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.

2 Επιλέξτε **Λίστα**.

3 Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.

Μπορείτε να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλους πατώντας [▤] → **Κοινόχρηστο** → μια επιλογή.

Web

Οι υπηρεσίες του web χρειάζονται μια σύνδεση δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να επιλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα για δεδομένα.

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη αρχείων πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet** για να εμφανίσετε μια καθορισμένη αρχική σελίδα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και επιλέξτε →.

2 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

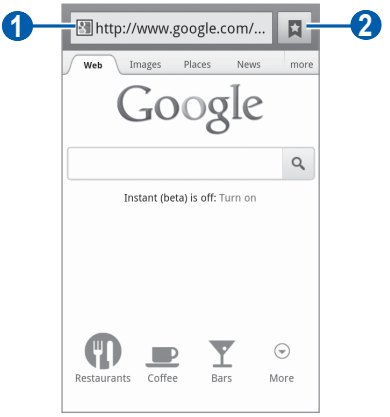

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εισαγωγή της διεύθυνσης URL της ιστοσελίδας στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
2	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών, σελίδων που επισκέπτεστε συχνά και του πρόσφατου ιστορικού επισκέψεων στο Internet.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε στην οθόνη με δύο δάχτυλα και να απομακρύνετέ τα (πλησιάστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση). Μπορείτε επίσης να πατήσετε διπλά στην οθόνη.

Αν ενεργοποιήσατε τις κεκλιμένες κινήσεις, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση πατώντας και κρατώντας δύο σημεία με τα δάχτυλά σας και κατόπιν γέρνοντας τη συσκευή μπρος - πίσω.

- Για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο, πατήστε [▤] → **Νέο παράθυρο**.
- Για να εμφανίσετε τα ενεργά παράθυρα, πατήστε [▤] → **Παράθυρα**. Μπορείτε να ανοίγετε πολλές σελίδες και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε [▤] → **Φωτεινότητα browser**. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
- Για να φορτώσετε και πάλι την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε [▤] → **Ανανέωση**.
- Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα του ιστορικού, πατήστε [▤] → **Προώθηση**.
- Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε συντόμευση προς την τρέχουσα ιστοσελίδα στην οθόνη αναμονής, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο στην ιστοσελίδα, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της ιστοσελίδας, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Πληροφορίες σελίδας**.

- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Κοινή χρ. σελ.**
- Για να προβάλετε το ιστορικό λήψεων, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Λήψεις**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Ρυθμίσεις**.
- Για να εκτυπώσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ή οθόνη μέσω συνδεδεμένου εκτυπωτή, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με εκτυπωτές Samsung.

› Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL.
3. Επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.

   Η συσκευή θα αναζητήσει πληροφορίες και ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

› Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης. Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε → **Σελιδοδείκτες**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη** ή πατήστε [▤] → **Τοποθέτηση σελιδοδείκτη στη σελίδα που προβλήθηκε τελευταία**.

   Για να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη στην ιστοσελίδα που βλέπατε, μεταβείτε στο βήμα 5.
4. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
5. Επιλέξτε **ΟΚ**.

Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σελιδοδείκτη και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα σε νέο παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγ. σε νέο παράθ.**
- Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην οθόνη αναμονής, επιλέξτε **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρ. σύνδ.**
- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ.**
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.

› Πρόσβαση στις σελίδες που επισκέπτεστε συχνά ή στο πρόσφατο ιστορικό

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε → **Περισ. επισκέψεις** ή **Ιστορικό**.
3. Επιλέξτε μία ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Μπορείτε να προσθέσετε μια ιστοσελίδα στη λίστα σελιδοδεικτών επιλέγοντας .

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε στον ηλεκτρονικό χάρτη δρόμους, πόλεις ή χώρες και να παίρνετε οδηγίες.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να βρείτε τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη. ► σ. 110

› Αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **OK**.
   Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.
3. Πατήστε [▤] → **Αναζήτηση**.
4. Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε 🔍.
   Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε 🎤.
5. Επιλέξτε τη θέση για την οποία θέλετε να δείτε λεπτομέρειες.
   - Για να προβάλλετε μια λίστα όλων των αποτελεσμάτων της αναζήτησής σας, επιλέξτε 📋.
   - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε − ή +.
   - Για να προσθέσετε στρώματα στο χάρτη, επιλέξτε 🗂.
   - Για να προβάλλετε την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε 🎯.
   - Για να προσθέσετε αστερίσκο στη θέση, επιλέξτε το πλαίσιο της ονομασίας της θέσης → ☆.

› Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.
2. Πατήστε [▤] → **Οδηγίες**.

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.

Για να εισάγετε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών ή να δείξετε τη θέση στο χάρτη, επιλέξτε → **Επαφές**, **Σημείο στο χάρτη** ή **Τα μέρη μου**.

4 Επιλέξτε μία μέθοδο μετακίνησης (αυτοκίνητο, λεωφορείο ή πεζοπορία) και επιλέξτε **Λήψη οδηγιών**.

Η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο μετακίνησης, μπορεί να δείτε πολλές διαδρομές. Επιλέξτε μια διαδρομή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της πορείας σας και επιλέξτε για να προβάλλετε τη διαδρομή στο χάρτη.

5 Επιλέξτε ή για να προβάλλετε το ένα μόνο μέρος της διαδρομής.

6 Όταν τελειώσετε, πατήστε [] → **Διαγραφή χάρτη**.

Γεωγραφικό πλάτος

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας Google Latitude™.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Latitude**.

Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.

2 Επιλέξτε → **Επιλογή από τις Επαφές** ή **Προσθήκη μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**.

3 Επιλέξτε έναν φίλο που θέλετε να προσθέσετε, ή εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Προσθήκη φίλων**.

4 Επιλέξτε **Ναι**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

5 Πατήστε [] → **Προβολή χάρτη**.

Οι τοποθεσίες των φίλων σας επισημαίνονται με τις φωτογραφίες τους στο χάρτη.

Τοποθεσίες

Μάθετε να αναζητείτε κάποια τοποθεσία κοντά σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Places**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
Η συσκευή σας αναζητά τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας που σχετίζονται με την κατηγορία.

3 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

4 Κατά την προβολή των πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:
- Για να εμφανίσετε την τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε **Χάρτης**.
- Για να εμφανίσετε τη διαδρομή προς την τοποθεσία, επιλέξτε **Οδηγίες**.
- Για να εμφανίσετε τον τηλεφωνικό αριθμό της τοποθεσίας, επιλέξτε **Κλήση**.

Πλοήγηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης με GPS ώστε να βρίσκετε και να εμφανίζετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας, καθώς και άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πληροφορίες της πραγματικής τοποθεσίας. Θα πρέπει πάντα να προσέχετε τις οδικές συνθήκες, την κυκλοφοριακή κίνηση, και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας, και θα πρέπει να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς ενώ οδηγείτε.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοήγηση**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.
3. Εισάγετε τον προορισμό σας με μία από τις παρακάτω μεθόδους:
   - **Πείτε τον προορισμό σας**: ορίστε τον προορισμό σας φωνητικά, λέγοντας για παράδειγμα "Πλοήγηση σε προορισμό."
   - **Πληκτρολογήστε τον προορισμό**: εισάγετε τον προορισμό σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
   - **Επαφές**: επιλέξτε τον προορισμό σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
   - **Μέρη με αστέρι**: επιλέξτε τον προορισμό σας από τη λίστα των τοποθεσιών με αστεράκι.

YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να μοιράζεστε βίντεο μέσω YouTube.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Παρακολούθηση βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.
3. Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα.
4. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
5. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα εικονίδια της οθόνης.

› Κοινή χρήση βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο.
3. Επιλέξτε → μια επιλογή.

› Αποστολή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Πατήστε [▤] → **Μεταφόρτωση** και επιλέξτε ένα βίντεο. Μεταβείτε στο βήμα 8.
   Αν θέλετε να στείλετε νέα βίντεο, επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
6. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να στείλετε το βίντεο που καταγράψατε.
7. Επιλέξτε το λογαριασμό Google αν αυτός είναι συνδεδεμένος με το YouTube. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Προσθήκη λογαριασμού** και να διαμορφώσετε ένα λογαριασμό για σύνδεση στο YouTube.
8. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες αποστολής και επιλέξτε **Μεταφόρτωση**.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με απλό και εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας. Η Samsung Apps διαθέτει ένα πλήθος από παιχνίδια, ειδήσεις, αναφορές, κοινωνικές δικτυώσεις, περιήγηση, εφαρμογές σχετικές με θέματα υγείας και πολλά άλλα, και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό εμπειριών μέσω της κινητής συσκευής σας.

Η συσκευή σας γίνεται πιο έξυπνη με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps. Εξερευνήστε εκπληκτικές εφαρμογές και κάντε την κινητή ζωή σας ακόμη καλύτερη.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsungapps.com.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Samsung Apps**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις και επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Αγορά

Μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη παιχνιδιών, ήχων κλήσης ή άλλων εφαρμογών από το Play Store.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Play Store**.

2 Αναζητήστε ένα αρχείο και πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου στη συσκευή. ► σ. 40

Ειδήσεις και καιρός

Μάθετε να προβάλλετε τις πληροφορίες για τον καιρό και να διαβάζετε τις κορυφαίες ειδήσεις και άλλα ειδησεογραφικά άρθρα.

› Προβολή των πληροφοριών για τον καιρό

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδήσεις και καιρός**.

2 Επιλέξτε **Καιρός** στο επάνω μέρος της οθόνης.
Η συσκευή αναζητά την τρέχουσα θέση σας και εμφανίζει πληροφορίες για τον καιρό.

Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία για να προβάλλετε πληροφορίες για τον καιρό άλλης περιοχής. Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις καιρού** και εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Χρήση της τοποθεσίας μου**. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια τοποθεσία στο **Ορισμός τοποθεσίας**.

› Ανάγνωση ειδησεογραφικών άρθρων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδήσεις και καιρός**.

2 Κάντε κύλιση προς τα αριστερά σε ένα θέμα ειδήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε ένα άρθρο για άνοιγμα.

Για να προσθέσετε θέματα ειδήσεων, πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ειδήσεων** → **Επιλογή θεμάτων ειδήσεων**.

Συνδεσιμότητα

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τις συσκευές για να αποστείλετε πληροφορίες μέσω του Bluetooth. Εάν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας, οι συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth**.

2 Επιλέξτε **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

› Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Αναζήτηση για συσκευές**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **OK**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Αποδοχή** για να αντιστοιχίσετε τον κωδικό PIN της συσκευής σας και της άλλης συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

› Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μία σημείωση ή ένα αρχείο πολυμέσων από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Τα αρχεία μου**.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth.

Η μέθοδος πραγματοποίησης επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και συνδεθείτε με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

› Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Ορατό**.

Η συσκευή σας θα είναι ορατή στις υπόλοιπες συσκευές Bluetooth για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Μπορείτε να ορίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth επιλέγοντας το **Λήξη χρονικού ορίου ορατότητας**.

2 Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **ΟΚ** (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο bluetooth. Αν λάβετε μια επαφή, αποθηκεύεται αυτόματα στο ευρετήριο.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 b/g/n.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το διαδίκτυο ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό σε εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Ενεργοποιημένη λειτουργία Wi-Fi στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

   Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης Wi-Fi.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο από το **Δίκτυα Wi-Fi**.
3. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Μη αυτόματη προσθήκη σημείου πρόσβασης Wi-Fi

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισάγετε το SSID για το δίκτυο και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi χρησιμοποιώντας εγκατάσταση με προστασία Wi-Fi (WPS)

Χρησιμοποιώντας το WPS, μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές δίκτυο.

Για να συνδεθείτε σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi με ένα κουμπί WPS,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε **Σύνδεση κουμπιού WPS**.
3. Πατήστε ένα κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Για να συνδεθείτε σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi με ένα PIN WPS,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο που υποδεικνύεται από το εικονίδιο WPS και επιλέξτε **PIN WPS**.
3. Στο σημείο πρόσβασης, πληκτρολογήστε το PIN και πατήστε το κουμπί έναρξης.

Wi-Fi Direct

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct ώστε να συνδέετε δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

› Σύνδεση της συσκευής σας με άλλη συσκευή

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct** → **OK**.
2. Επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct**.

4 Πατήστε [▤] → **Σάρωση**.

5 Επιλέξτε μια συσκευή και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.
Όταν ο ιδιοκτήτης της άλλης συσκευής αποδεχθεί τη σύνδεση, οι συσκευές συνδέονται.

› Αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία σημείωση, αρχείο πολυμέσων, ή διαδικτυακή διεύθυνση, από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Τα αρχεία μου**.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi.

Η μέθοδος πραγματοποίησης επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και επιλέξτε μια άλλη συσκευή.

› Λήψη δεδομένων μέσω Wi-Fi

Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **OK** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να κάνετε λήψη δεδομένων. Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο ShareViaWifi.

AllShare

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DLNA (Digital Living Network Alliance) που σας επιτρέπει να μοιράζεστε αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία DLNA στο σπίτι σας μέσω ενός WLAN.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων DLNA για κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να μπορούν οι άλλες συσκευές με DLNA να έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πολυμέσων.

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται στις συσκευές με DLNA, ανάλογα με τις συσκευές.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.

2 Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή της δυνατότητας DLNA:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα συσκευής	Εισαγωγή ονόματος για τη συσκευή σας ως διακομιστή μέσων.
Κοινή χρ.βίν.	Ενεργοποίηση κοινής χρήσης βίντεο με άλλες συσκευές με λειτουργία DLNA.
Κοινή χρήση φωτογραφιών	Ενεργοποίηση κοινής χρήσης εικόνας με άλλες συσκευές με λειτουργία DLNA.
Κοινή χρήση μουσικής	Ενεργοποίηση κοινής χρήσης μουσικής με άλλες συσκευές με λειτουργία DLNA.
Αποστολή από άλλες συσκευές	Ορισμός αποδοχής ή όχι της αποστολής από άλλες συσκευές.
Προεπιλεγμένη μνήμη	Επιλογή της προεπιλεγμένης θέσης μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων μέσων που έχουν ληφθεί.
Υπότιτλοι	Ρύθμιση της εμφάνισης υποτίτλων.

› Αναπαραγωγή των αρχείων σας σε άλλη συσκευή με DLNA

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.
2. Επιλέξτε **Η συσκευή μου**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων και ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε μια συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων. Η αναπαραγωγή ξεκινά στην επιλεγμένη συσκευή.
5. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

Για την αναπαραγωγή μπορεί να χρησιμοποιείται μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης, ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου και το συνδεδεμένο διακομιστή.

› Αναπαραγωγή αρχείων από μία συσκευή σε άλλη συσκευή

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.
2. Επιλέξτε **Απομακρ.συσκ.**
   Η συσκευή σας αναζητά αυτόματα συσκευές με DLNA.
3. Επιλέξτε μια συσκευή ως διακομιστή μέσων—αυτήν που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων και ένα αρχείο.
5. Επιλέξτε μια συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων.
   Η αναπαραγωγή ξεκινά στην επιλεγμένη συσκευή.
6. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να ορίζετε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ ή ασύρματο σημείο πρόσβασης για Η/Υ ή άλλες συσκευές, και μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω Wi-Fi

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Tethering και φορ.σημ. πρόσβ.**
2. Επιλέξτε **Ρυθμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi** → **OK**.
3. Επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** → **OK** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία tethering μέσω Wi-Fi.
4. Επιλέξτε **Διαμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi** για διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως σημείο πρόσβασης:

Επιλογή	Ενέργεια
SSID δικτύου	Προβολή και επεξεργασία του ονόματος της συσκευής που θα εμφανίζεται στις εξωτερικές συσκευές.
Ασφάλεια	Επιλογή ενός τύπου ασφάλειας.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκ.**
6. Από κάποια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας στη λίστα διαθέσιμων συνδέσεων και συνδεθείτε στο δίκτυο.

   Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με την άλλη συσκευή.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

1 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Tethering και φορ.σημ. πρόσβ.**

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω USB** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία USB tethering.

Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με τον Η/Υ.

Για να σταματήσετε το μοίρασμα της σύνδεσης δικτύου, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Tethering μέσω USB**.

Η μέθοδος κοινής χρήσης για τη σύνδεση δικτύου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ.

GPS

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με δέκτη του παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες θέσης.

Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- σε κακές καιρικές συνθήκες
- πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- σε όχημα με μεμβράνη αντι-ηλιακής προστασίας

Μην αγγίζετε την περιοχή της εσωτερικής κεραίας και μην καλύπτετε την περιοχή αυτή με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ενεργοποίηση υπηρεσιών θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια**.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.
Χρήση υποβοήθησης με αισθητήρες	Χρήση αισθητήρων για να βελτιώσετε τον εντοπισμό πεζών όταν παρεμποδίζεται το σήμα GPS. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών του αισθητήρα και της πραγματικής θέσης σας.

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με καλώδιο USB σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB. Συνδέοντας τη συσκευή σε Η/Υ, μπορείτε να συγχρονίσετε αρχεία με το Windows Media Player, να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από και προς τη συσκευή σας, και να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Samsung Kies.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsung.com/kies).

1 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή σας για να ξεκινήσει το Samsung Kies.

3 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στη συσκευή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας.

1 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.

2 Ανοίξτε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.

3 Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα της συσκευής σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειάζεται).

4 Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.

5 Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

› Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν Η/Υ ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

Ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί ως αφαιρούμενος δίσκος, χωριστά από την εσωτερική μνήμη.

1 Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Βοηθητικά προγράμματα USB** → **Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης σε υπολογιστή**.

3 Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται).

4 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

5 Όταν συνδεθείτε, επιλέξτε **Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB**.

6 Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται).

7 Ανοίξτε το φάκελο για την προβολή αρχείων.

8 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

9 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθ. από τον υπολογιστή**.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ασφαλούς κατάργησης της συσκευής αποθήκευσης. Κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή. Αλλιώς, μπορεί να χάσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα μνήμης.

Συνδέσεις VPN

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδέεστε με το ιδιωτικό δίκτυό σας μέσω ενός δημόσιου δικτύου, όπως το διαδίκτυο.

Η συσκευή σας θα πρέπει να είναι ήδη διαμορφωμένη με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις συνδέσεις. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ρύθμιση συνδέσεων VPN

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN** → **Προσθήκη VPN**.

2 Επιλέξτε τον τύπο VPN.

3 Προσαρμόστε τις πληροφορίες σύνδεσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα VPN	Εισαγωγή ονόματος για το διακομιστή VPN.
Ορισμός διακομιστή VPN	Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του διακομιστή VPN.
Ενεργοποίηση του κρυπτογράφησης	Ορισμός κρυπτογράφησης διακομιστή VPN.
Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού IPsec	Εισαγωγή προδιανεμημένου κλειδιού.
Ενεργοποίηση του Μυστικό L2TP	Ορισμός της χρήσης μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Ορισμός μυστικού L2TP	Εισαγωγή του μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Ορισμός πιστοποιητικού χρήστη	Επιλογή πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το web.

Επιλογή	Ενέργεια
Ορισμός πιστοποιητικού CA	Επιλογή πιστοποιητικού αξιοπιστίας (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το web.
Τομείς αναζήτησης DNS	Εισαγωγή της διεύθυνσης του διακομιστή ονόματος τομέα (DNS).

4 Όταν τελειώσετε, πατήστε [▤] → **Αποθήκ.**

› Σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN**.

2 Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο για σύνδεση.

3 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Εργαλεία

Ρολόι

Μάθετε να ορίζετε και να ρυθμίζετε ειδοποιήσεις και παγκόσμια ρολόγια. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο και την επιτραπέζιο ρολόι.

› Ορισμός νέας ειδοποίησης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → **Ειδοποίηση**.

2 Επιλέξτε **Δημιουργία ειδοποίησης** ή πατήστε [▤] → **Δημιουργία**.

3 Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Έξυπνο ξυπνητήρι** για να ενεργοποιούνται προσομοιωμένοι ήχοι φύσης με την οθόνη ξυπνητηριού πριν από το κύριο ξυπνητήρι.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Διακοπή ξυπνητηριού

Όταν ηχεί το ξυπνητήρι,

- Για να διακόψετε την ειδοποίηση, σύρετε το ⊗ έξω από το μεγάλο κύκλο.
- Για να επαναληφθεί η ειδοποίηση μετά από καθορισμένη διάρκεια χρόνου, σύρετε το zZ έξω από το μεγάλο κύκλο.

› Διαγραφή ξυπνητηριού

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → **Ειδοποίηση**.

2 Πατήστε το [▤] → **Διαγραφή**.

3 Επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θα διαγράψετε.

4 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** ή πατήστε [▤] → **Προσθήκη**.
3. Εισάγετε ένα όνομα πόλης ή επιλέξτε μία πόλη από τη λίστα πόλεων.

   Για να επιλέξετε μια πόλη στην προβολή παγκόσμιου χάρτη, επιλέξτε .
4. Για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

Για να εφαρμόσετε στα ρολόγια τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και επιλέξτε **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

› Χρήση του χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → **Χρονόμετρο**.
2. Επιλέξτε **Έναρ.** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
3. Επιλέξτε **Γύρος** για καταγραφή των χρόνων των γύρων.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
5. Επιλέξτε **Μηδενισμός** για διαγραφή των καταγεγραμμένων χρόνων.

› Χρήση του χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → **Αντιστρ. μέτρηση**.
2. Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.
3. Επιλέξτε **Έναρ.** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
4. Όταν λήξει η αντίστροφη μέτρηση σύρετε το ⊗ έξω από το μεγάλο κύκλο.

› Χρήση του επιτραπέζιου ρολογιού

Το επιτραπέζιο ρολόι εμφανίζει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία και τον καιρό.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → **Επιτραπέζιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε ένα ρολόι αναμονής.
3. Πατήστε [] → **Ρυθμίσεις**.
4. Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Απόκρ. γραμμής κατάστασης	Ρύθμιση της εμφάνισης ή μη της γραμμής κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης.
Φόντο	Επιλογή μιας εικόνας φόντου για το ρολόι αναμονής.
Προβολή Ώρας/ Ημερολογίου	Ρύθμιση εμφάνισης του ρολογιού ή του ημερολογίου.
AccuWeather	Ρύθμιση εμφάνισης του καιρού για την τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το επιτραπέζιο ρολόι ώστε να ενημερώνεται αυτόματα με τις τελευταίες πληροφορίες και να επιλέξετε μονάδα θερμοκρασίας.
Φωτεινότητα	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
Επαναφορά προεπιλογών	Επαναφορά των ρυθμίσεων του επιτραπέζιου ρολογιού στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.

Αριθμ/χανή

Μάθετε να εκτελείτε αριθμητικούς υπολογισμούς κατευθείαν στη συσκευή σας σαν να πρόκειται για κανονική φορητή ή επιτραπέζια αριθμομηχανή.

› Εκτέλεση του υπολογισμού

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν απενεργοποιήσετε τη χρήση της αυτόματης περιστροφής, πατήστε [▤] → **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

› Προβολή του ιστορικού υπολογισμών

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Εκτελέστε τον υπολογισμό.

3 Επιλέξτε ▼ για να κλείσετε το πληκτρολόγιο της αριθμομηχανής.
Εμφανίζεται το ιστορικό υπολογισμών.

4 Για να διαγράψετε το ιστορικό, πατήστε [▤] → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Λήψεις

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής των αρχείων που έχετε λάβει από το διαδίκτυο.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο λήψης αρχείων.

3 Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε λάβει, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής.
Για να διαγράψετε ένα αρχείο καταγραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε το **Διαγραφή**.

Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές και δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή σας και συγκεκριμένα δεδομένα στο διαδίκτυο.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

2 Αν γίνεται για πρώτη φορά εκκίνηση αυτής της εφαρμογής, ρυθμίστε εάν θέλετε να εμφανίζεται το ιστορικό του λογαριασμού Google ή όχι.

3 Εισάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη από τα δεδομένα που αναζητάτε.
Για να κάνετε φωνητική αναζήτηση δεδομένων, επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.

4 Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Kies air

Το Kies air σας επιτρέπει να συνδέετε Η/Υ με τη συσκευή σας μέσω Wi-Fi. Από το πρόγραμμα πλοήγησης του Η/Υ, μπορείτε να προβάλλετε και να ελέγξετε τα αρχεία πολυμέσων, τις επαφές, τα μηνύματα, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων Kies air

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Kies air**.

2 Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα συσκευής	Προβολή ή επεξεργασία του ονόματος της συσκευής σας.
Αίτημα πρόσβασης	Ρύθμιση λήψης αιτημάτων εξουσιοδότησης από άλλες συσκευές ενώ η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή.
Ενεργοποίηση ορατότητας	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να είναι ορατή από Η/Υ.
Τέλος χρόνου	Επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν τερματιστεί η σύνδεση.
Κλείδωμα περιεχομένων	Επιλογή των τύπων δεδομένων που δεν πρέπει να εμφανίζονται στο πρόγραμμα πλοήγησης του Η/Υ.
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.

› Σύνδεση ενός Η/Υ με τη συσκευή σας μέσω Wi-Fi

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Kies air** → **Έναρξη**.

2 Εισάγετε τη διαδικτυακή διεύθυνση που εμφανίζεται από το Kies air στο πρόγραμμα πλοήγησης στον Η/Υ σας.

3 Επιλέξτε **Να επιτρέπεται** (αν χρειάζεται).
Όταν είστε συνδεδεμένοι, βλέπετε τα δεδομένα της συσκευής σας στο πρόγραμμα διαδικτυακής πλοήγησης του Η/Υ.

4 Για να τερματίσετε τη σύνδεση, επιλέξτε **Διακοπή**.

Μίνι ημερολόγιο

Μάθετε να διατηρείτε ένα φωτογραφικό ημερολόγιο.

› Δημιουργία ενός μίνι ημερολογίου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μίνι ημερολόγιο**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Ναι**.

3 Αν έχει αποθηκευτεί ημερολόγιο, επιλέξτε **Δημ.ημερολογίου** για να δημιουργήσετε νέα καταχώριση.

4 Αλλάξτε τη σημερινή ημερομηνία και ορίστε τον καιρό (αν χρειάζεται).

5 Επιλέξτε **Πατ.για πρ. φωτ.** και προσθέστε μία εικόνα ή τραβήξτε μια φωτογραφία.

Για να προσθέσετε σύντομη περιγραφή της συνημμένης φωτογραφίας, επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας**.

6 Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**, εισάγετε κείμενο και επιλέξτε **Ok**.

7 Επιλέξτε **Αποθ.**

› Προβολή ενός μίνι ημερολογίου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μίνι ημερολόγιο**.

2 Επιλέξτε ένα ημερολόγιο.

Για την αποστολή ενός μίνι ημερολογίου στις ιστοσελίδες της κοινότητάς σας, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Δημοσίευση**.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας και στην κάρτα μνήμης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.

2 Επιλέξτε έναν φάκελο.

- Για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα πάνω στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε **Πάνω**.
- Για να επιστρέψετε στον κατάλογο αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Αρχική σελίδα**.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.

Σε ένα φάκελο, πατήστε [▤] για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Δημ/ργία φακέλου**.
- Για να διαγράψετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε **Προβολή ως**.
- Για να ταξινομήσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Εμφάνιση ανά**.
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες δυνατότητες κατά τη χρήση αρχείου, όπως επιλογές μετακίνησης, αντιγραφής ή μετονομασίας, επιλέξτε **Περισσότ.**

Polaris Office

Μάθετε να δημιουργείτε και να προβάλλετε έγγραφα Polaris Office στη συσκευή και την κάρτα μνήμης.

› Δημιουργία εγγράφου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Διαβάστε τις πληροφορίες εγγραφής και επιλέξτε **Αργότερα** ή **Καταχ/ση**.
3. Επιλέξτε → έναν τύπο εγγράφου.
4. Δημιουργήστε το έγγραφο.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε [▤] → **Αποθήκευση**.
6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης.
7. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Άνοιγμα εγγράφου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο στο **Τα αρχεία μου** ή στο **Πρόσφατα έγγραφα** → ένα αρχείο εγγράφου.

3 Προβάλετε το έγγραφο όπως επιθυμείτε.

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε στην οθόνη με δύο δάχτυλα και να απομακρύνετέ τα (πλησιάστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση). Μπορείτε επίσης να πατήσετε [▤] → **Εστίαση** → μια επιλογή.
- Γα να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων για να επεξεργαστείτε το έγγραφο (αρχείο Word, παρουσίασης ή Excel), πατήστε [▤] → **Λειτ. επεξεργασ**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο στο έγγραφο, πατήστε [▤] → **Εύρεση**.
- Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα σελίδα, πατήστε [▤] → **Βιβλ/δείκτης**.
- Για να προσαρμόσετε το έγγραφο ώστε να αντιστοιχεί στο μέγεθος της οθόνης, πατήστε [▤] → **Προσαρμογή κειμένου στη σελίδα**.
- Για να μεταβείτε σε συγκεκριμένη σελίδα, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Αγαπ.**
- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλα άτομα, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Αποστολή αρχείου**.
- Για να εκτυπώσετε το αρχείο, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να διαβάσετε το έγγραφο μέσω της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Κείμενο σε ομιλία**.
- Για να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις για εμφάνιση ή διαχείριση εγγράφων, πατήστε [▤] → **Περισσότ.** → **Ρυθμίσεις**.

› Διαχείριση εγγράφων online

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.

2 Επιλέξτε **Αρχεία web** → μια υπηρεσία.

3 Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**.

4 Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Κιτ εργαλείων SIM

Κάντε χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον πάροχο υπηρεσιών. Ανάλογα με την κάρτα SIM ή USIM, αυτό το μενού μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά να χαρακτηρίζεται διαφορετικά.

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **SIM Toolkit**.

Διαχείριση εργασιών

Με τη διαχείριση εργασιών, μπορείτε να προβάλετε τις εφαρμογές που εκτελούνται και τις πληροφορίες μνήμης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Διαχείρ. εργασιών**.

2 Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Ενεργές εφαρμογές**: προβολή της λίστας όλων των εφαρμογών που εκτελούνται επί του παρόντος στη συσκευή σας.
- **Η λήψη ολοκληρώθηκε**: προβολή του συνολικού μεγέθους μνήμης που χρησιμοποιείτε για εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας.
- **RAM**: έλεγχος και διαχείριση της μνήμης RAM για τη συσκευή σας.
- **Αποθήκευση**: προβολή της χρησιμοποιημένης και διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας.
- **Βοήθεια**: προβολή των πληροφοριών βοήθειας σχετικά με την παράταση ζωής της μπαταρίας και τη διαχείριση RAM.

Φωνητικές εντολές

Η συσκευή παρέχει λειτουργία έξυπνης φωνητικής εντολής που μετατρέπει τις φωνητικές εντολές σας σε δράση. Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα, να αναζητήσετε τοποθεσίες ή πληροφορίες, ή να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες απλώς μιλώντας στη συσκευή σας.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Φωνητικές εντολές**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και τις πληροφορίες βοήθειας ακολουθώντας τις οθόνες.
3. Επιλέξτε **Tap & Speak**.
4. Πείτε μία εντολή στο μικρόφωνο.

Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα φωνητικής εντολής για να καλέσετε αριθμό, να στείλετε μήνυμα ή να αναζητήσετε τοποθεσίες και πληροφορίες φωνητικά.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Φωνητική αναζήτηση**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε αν θα χρησιμοποιείται ή όχι η τοποθεσία σας και κατόπιν εάν θα ενεργοποιηθεί η εξατομικευμένη αναγνώριση ή όχι.
3. Επιλέξτε **Μιλήστε τώρα** (αν χρειάζεται).
4. Πείτε μία εντολή στο μικρόφωνο.
5. Επιλέξτε το όνομα ενός στοιχείου.

Φωνητική ομιλία

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εντολής που παρέχει η Φωνητική ομιλία. Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα, να γράψετε μια σημείωση, ή να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες απλώς μιλώντας στη συσκευή σας ενώ κινείστε.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Voice talk**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, ολοκληρώστε την εκμάθηση.
3. Επιλέξτε **Tap & Speak**.
4. Πείτε μία εντολή στο μικρόφωνο.
5. Επιλέξτε το όνομα ενός στοιχείου.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και πραγματοποιήστε μία επιλογή.

Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασύρματες συνδέσεις δικτύου.

› Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi. ► σ. 103
- **Ειδοποίηση δικτύου**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο.
- **Σύνδεση κουμπιού WPS**: σύνδεση σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi χρησιμοποιώντας εγκατάσταση με προστασία Wi-Fi (WPS).
- **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**: μη αυτόματη προσθήκη σημείων πρόσβασης Wi-Fi.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi Direct ώστε να συνδέετε δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης. ► σ. 104
- **Όνομα συσκευής**: προβολή ή επεξεργασία του ονόματος και κωδικού πρόσβασης για τη συσκευή σας.
- **Κατάσταση**: προβολή της κατάστασης σύνδεσης.
- **Αποσύνδεση Wi-Fi Direct**: αποσύνδεση της συνδεδεμένης συσκευής.

› Kies μέσω Wi-Fi

Σύνδεση της συσκευής σας με Samsung Kies μέσω Wi-Fi.

› Ρυθμίσεις Bluetooth

- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth. ► σ. 100
- **Όνομα συσκευής**: ορισμός ονόματος Bluetooth για τη συσκευή σας.
- **Ορατό**: ρύθμιση της συσκευής σας ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Λήξη χρονικού ορίου ορατότητας**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας ορατότητας της συσκευής σας.
- **Αναζήτηση για συσκευές**: αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

› Βοηθητικά προγράμματα USB

Συνδέστε τη συσκευή σας σε Η/Υ ως συσκευή αποθήκευσης. ► σ. 111

› Tethering και φορ.σημ. πρόσβ.

- **Tethering μέσω USB**: ενεργοποίηση της λειτουργίας USB tethering για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με Η/Υ μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με Η/Υ, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για Η/Υ. ► σ. 109
- **Ρυθμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi**:
  - **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**: ενεργοποίηση της λειτουργίας tethering μέσω Wi-Fi για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με Η/Υ ή άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας Wi-Fi. ► σ. 108
  - **Διαμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi**: διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου για χρήση της συσκευής σας ως σημείο πρόσβασης.
- **Βοήθεια**: μάθετε περισσότερα σχετικά με το tethering μέσω USB και Wi-Fi.

› Ρυθμίσεις VPN

Διαμόρφωση και σύνδεση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).
► σ. 112

› Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Χρήση δεδομένων πακέτου**: ρύθμιση για να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για υπηρεσίες δικτύου.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν εξυπηρετείστε μέσω περιαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Λειτουργία δικτύου**: επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για περιαγωγή.

Κλήση

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες κλήσεων.

- **Απόρριψη κλήσης**: ρύθμιση για αυτόματη απόρριψη κλήσεων από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Μπορείτε να προσθέσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στη λίστα αποκλεισμένων. ► σ. 47
- **Ρύθμ.μηνυμάτων απόρριψης**: προσθήκη ή επεξεργασία του μηνύματος που θα αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
- **Ειδοποίηση κλήσης**:
  - **Δόνηση κατά την απάντηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής απαντά μια κλήση.
  - **Ήχοι κατάστασης κλήσης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων σύνδεσης κλήσης, υπενθύμισης λεπτού ή αποσύνδεσης κλήσης.
  - **Ειδοποίηση κλήσεων**: επιλογή του τρόπου με τον οποίο σας ειδοποιεί η συσκευή για συμβάντα στη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Απάντηση/τερματ. κλήσης**:
  - **Πλήκτρο απάντησης**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε κλήσεις με πίεση του πλήκτρου αρχικής οθόνης.
  - **Αυτόματη απάντηση**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά αυτόματα μετά από προκαθορισμένη χρονική περίοδο (διαθέσιμο μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σετ ακουστικών).
  - **Τερμ.κλ.με το πλήκτ.ενερ.**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο ενεργοποίησης.

- **Ενεργ.αισθητήρα εγγύτητας**: ρύθμιση ενεργοποίησης του αισθητήρα εγγύτητας στη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Προώθηση κλήσης**: εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό.
- **Επιπλέον ρυθμίσεις**:
  - **Ταυτότητα καλούντος**: εμφάνιση της δικής σας ταυτότητας καλούντος σε συνομιλητές για εξερχόμενες κλήσεις.
  - **Φραγή κλήσεων**: αποκλεισμός εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.
  - **Αναμονή κλήσεων**: ρύθμιση για να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων όταν μια κλήση είναι ήδη σε εξέλιξη.
  - **Αυτόματη επανάκληση**: ενεργοποίηση της αυτόματης επανάκλησης για επανάληψη μιας κλήσης που δεν συνδέθηκε ή διακόπηκε.
  - **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που εμποδίζει τις κλήσεις εκτός από τους αριθμούς της λίστας FDN. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και να επανεκκινήσετε τη συσκευή.
- **Εικόνα κλήσης βίντεο**: επιλογή της εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
- **Να εμφανίζεται το δικό μου βίντεο κατά την εισερχόμενη κλήση**: ορισμός εμφάνισης της ζωντανής εικόνας σας ή μιας προεπιλεγμένης εικόνας στο συνομιλητή.
- **Χρήση επιλογών αποτυχίας κλήσης**: επιλογή επανάληψης φωνητικής κλήσης σε περίπτωση αποτυχίας μιας κλήσης βίντεο.
- **Υπηρεσία τηλεφωνητή**: επιλογή του παρόχου υπηρεσιών σας ή ορισμός άλλου παρόχου για τη λήψη μηνυμάτων στον τηλεφωνητή.
- **Τηλεφωνητής**: εισαγωγή του αριθμού που επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον πάροχο υπηρεσιών.

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Αθόρυβη λειτουργία**: ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας για σίγαση όλων των ήχων εκτός από τους ήχους των πολυμέσων και τους ήχους των ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση**: ρύθμιση του χρόνου δόνησης για διάφορα συμβάντα.
- **Ένταση**: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχο συστήματος συσκευής και ήχους κλήσης ειδοποιήσεων.
- **Επίπεδο δόνησης**: ρύθμιση του επιπέδου δόνησης.
- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων**: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα όπως εισερχόμενες κλήσεις, αναπάντητες κλήσεις και ειδοποιήσεις.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στην οθόνη κλήσης.
- **Ήχοι κατά την επιλογή**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.

Οθόνη

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

- **Προβολή οθόνης**:
  - **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη γραμματοσειρών από την Android Market επιλέγοντας **Λήψη γραμματοσειρών από το διαδίκτυο**.
  - **Αρχική οθόνη**:
    Φόντο: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη αναμονής.
  - **Κλείδωμα οθόνης**:
    Φόντο: επιλογή μιας εικόνας για προβολή όταν η οθόνη κλειδώνει.
    Θέση ρολογιού: επιλογή της θέσης του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ορισμός ή όχι αυτόματης περιστροφής του περιεχομένου όταν περιστρέφεται η συσκευή.
- **Κινούμενη εικόνα**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κινούμενες εικόνες όταν αλλάζετε παράθυρα.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.
- **Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής**: ορισμός της χρονικής διάρκειας του οπίσθιου φωτισμού του πλήκτρου αφής.
- **Αυτ.ρύθμ.της ισχ. της οθ.**: ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας με προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Οριζόντια βαθμονόμηση**: βαθμονόμηση του επιταχυνσιόμετρου για ρύθμιση του οριζόντιου άξονα της συσκευής για καλύτερη αναγνώριση της κίνησης.

- **Βαθμονόμηση γυροσκοπίου**: βαθμονόμηση του γυροσκοπίου έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να αναγνωρίζει σωστά την περιστροφή.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια κατά τη βαθμονόμηση. Η διαδικασία βαθμονόμησης μπορεί να αποτύχει αν η συσκευή δονείται ή κινείται στη διάρκεια της βαθμονόμησης.
- Βαθμονομήστε το γυροσκόπιο όταν η κλίση ή η παράλληλη μετατόπιση, ή τα παιχνίδια που επιτρέπουν κίνηση επιδεικνύουν μετατόπιση ή μη ηθελημένη κίνηση.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- **Προσαρμοσμένη εξοικονόμηση ενέργειας**: αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας όταν η μπαταρία έχει χαμηλή ισχύ.
- **Προσαρμ. ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας**:
  - **Ενεργ.λειτ.εξοικ.εν.στις**: επιλογή επιπέδου ισχύος για λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
  - **Απενεργοποίηση Wi-Fi**: απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
  - **Απενεργοποίηση Bluetooth**: απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
  - **Απενεργοποίηση GPS**: απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS όταν δεν χρησιμοποιείται.
  - **Απενεργ. συγχρονισμού**: απενεργοποίηση του συγχρονισμού όταν η συσκευή δεν συγχρονίζεται με διακομιστή στο διαδίκτυο.
  - **Φωτεινότητα**: ενεργοποίηση της ρύθμισης φωτεινότητας για λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
  - **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
  - **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.
- **Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας**: μάθετε τον τρόπο μείωσης της κατανάλωσης ισχύος της μπαταρίας.

Τοποθεσία και ασφάλεια

Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφάλειας για τη συσκευή και την κάρτα SIM ή USIM, καθώς και για τη λειτουργία GPS.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.
- **Χρήση υποβοήθησης με αισθητήρες**: ρύθμιση χρήσης αισθητήρων για να βελτιώσετε τον εντοπισμό πεζών όταν παρεμποδίζεται το σήμα GPS. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών του αισθητήρα και της πραγματικής θέσης σας.
- **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση του κωδικού ασφαλείας ξεκλειδώματος. Αφού ορίσετε τον κωδικό ασφαλείας, η επιλογή αυτή αλλάζει σε **Αλλαγή κλειδώματος οθόνης**.
  - **Καμία**: απενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης.
  - **Μοτίβο**: ορισμός ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **PIN**: ορισμός PIN (αριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **Κωδικός πρόσβασης**: ορισμός κωδικού πρόσβασης (αλφαριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Απενεργοποίηση λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων USB**: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων USB όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: αλλαγή του κωδικού PIN που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης κινητού που σας βοηθά να εντοπίσετε τη συσκευή σας όταν έχει χαθεί ή κλαπεί. ► σ. 35
- **Παραλ. μην. ειδοποίησης**: προσθήκη ή επεξεργασία παραληπτών για το μήνυμα ειδοποίησης.
- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: ρύθμιση ελέγχου μιας συσκευής που χάθηκε από μακριά μέσω του web.

- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: από προεπιλογή, η συσκευή εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης ως • για ασφάλεια. Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείτε.
- **Επιλ. διαχειριστών συσκευής**: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαχειριστές συσκευής για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη συσκευή σας.
- **Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων**: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατ. από συσκ. αποθ.USB**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- **Ορισμός κωδικού πρόσβασης**: δημιουργία και επιβεβαίωση ενός κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στα διαπιστευτήρια.
- **Εκκαθάρ. χώρου αποθήκευσης**: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Εφαρμογές

Αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών.

- **Άγνωστες πηγές**: επιλογή για λήψη εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η λήψη εφαρμογών είναι δυνατή μόνο από την Android Market.
- **Διαχείριση εφαρμογών**: πρόσβαση στη λίστα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και έλεγχος των πληροφοριών των εφαρμογών.
- **Υπηρεσίες που εκτελούνται**: εμφάνιση των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε και απόκτηση πρόσβασης σε αυτές για να τις διαχειριστείτε.
- **Χρήσ. χώρος αποθ.**: προβολή της διαθέσιμης και της χρησιμοποιούμενης από εφαρμογές μνήμης στη συσκευή σας.
- **Χρήση μπαταρίας**: προβολή της ενέργειας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

- **Ανάπτυξη**:
  - **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: επιλογή για σύνδεση της συσκευής σας με υπολογιστή με καλώδιο USB. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
  - **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: ρύθμιση για να επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
- **Samsung Apps**: επιλογή μιας σύνδεσης δικτύου (Wi-Fi ή δίκτυο μεταγωγής πακέτων δεδομένων) για λήψη ειδοποιήσεων για νέες εφαρμογές από τη Samsung Apps.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός

Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας αυτόματου συγχρονισμού ή διαχείριση πληροφοριών για συγχρονισμό.

- **Συνεχής συγχρονισμός**: επιλογή της ρύθμισης αυτής για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού. Η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού θα εκτελείται στο παρασκήνιο, χωρίς να ανοίγει τις εφαρμογές για να συγχρονίσει τα δεδομένα.
- **Αυτόματος συγχρονισμός**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα επαφών, ημερολογίου και email.

Κίνηση

Αλλαγή των ρυθμίσεων που ελέγχουν την αναγνώριση της κίνησης στη συσκευή σας.

- **Ενεργοποίηση κίνησης**: ρύθμιση χρήσης της αναγνώρισης κίνησης.
- **Γύρισμα**: ρύθμιση σίγασης εισερχόμενων κλήσεων, ειδοποιήσεων, μουσικής και του ραδιοφώνου FM με τοποθέτηση της πρόσοψης της συσκευής προς τα κάτω.

- **Κλίση**: ρύθμιση μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης ενώ προβάλλονται εικόνες στη Συλλογή ή κάνετε περιήγηση σε ιστοσελίδες, με παρατεταμένο πάτημα δύο σημείων με τα δάχτυλά σας και κατόπιν κλίση της συσκευής μπρος και πίσω.
- **Πανοραμική λήψη**: ρύθμιση μετακίνησης ενός στοιχείου σε άλλη σελίδα όταν πατάτε το στοιχείο παρατεταμένα και κατόπιν παράλληλη μετατόπιση της συσκευής στα αριστερά ή στα δεξιά.
- **Διπλό χτύπημα**: ρύθμιση για έναρξη αναγνώρισης φωνής με γρήγορο διπλό πάτημα στη συσκευή κατά τη χρήση της φωνητικής ομιλίας.
- **Εκμάθηση**: μάθετε τον τρόπο ελέγχου των κινήσεων.

Απόρρητο

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη διαχείριση των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων.

- **Δημ.αντιγρ.ασφ.δεδ. μου**: ρύθμιση δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση επαναφοράς των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή σας.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Αποθήκευση

Προβολή των πληροφοριών μνήμης της συσκευής και της κάρτας μνήμης. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε την συσκευή αποθήκευσης USB και την κάρτα μνήμης.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από την κάρτα μνήμης.

Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Αλλαγή των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου.

› Επιλογή γλώσσας

Επιλογή της γλώσσας οθόνης για όλα τα μενού και τις εφαρμογές.

› Επιλογή μεθόδου εισαγωγής

Επιλογή του προεπιλεγμένου τύπου πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

› Swype

- **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής**: αλλαγή του τύπου πληκτρολογίου.
- **Τρόπος χρήσης Swype**: εκμάθηση τρόπου εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Swype.
- **Προσωπικά λεξικό**: ρύθμιση του δικού σας λεξικού. Οι λέξεις στο λεξικό σας εμφανίζονται ως προτάσεις ενώ εισάγετε κείμενα.
- **Προτιμήσεις**:
  - **Ηχητικά Σχόλια**: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις για την εισαγωγή σας αν αγγίξετε διπλά μια λέξη.
  - **Πληκτρολ. με δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.
  - **Εμφάνιση συμβουλών**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει αυτόματα συμβουλές για τις ενέργειές σας όταν είναι διαθέσιμες.
  - **Αυτόμ. εισαγ. διαστ.**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
  - **Αυτόμ. κεφαλαιοπ.**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
  - **Εμφάνιση πλήρους ίχνους**: ρύθμιση για την εμφάνιση του ίχνους μετακίνησης στο πληκτρολόγιο.
  - **Πρόταση λέξεων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.
  - **Ταχύτητα/Ακρίβεια**: ρύθμιση της αναλογίας ταχύτητας και ακρίβειας των προτάσεων του Swype.
  - **Εκκαθάριση του λεξικού του Swype**: διαγραφή των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό.
  - **Έκδοση**: προβολή πληροφοριών έκδοσης.
- **Επιλογές γλώσσας**: επιλογή γλώσσας για εισαγωγή κειμένου.

› Πληκτρολόγιο Samsung

- **Τύποι κατακόρυφου πληκτρολογίου**: επιλογή της προεπιλεγμένης μεθόδου εισαγωγής κειμένου, όπως το πληκτρολόγιο QWERTY, το παραδοσιακό πληκτρολόγιο ή η οθόνη γραφής.
- **Γλώσσες εισαγωγής**: επιλογή γλώσσας για εισαγωγή κειμένου.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **XT9**: ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 για εισαγωγή κειμένου με χρήση της λειτουργίας Προνοητικής εισαγωγής.
- **Ρυθμίσεις XT9 για προχωρημένους**: ενεργοποίηση των προηγμένων χαρακτηριστικών της λειτουργίας XT9, όπως αυτόματη συμπλήρωση, αυτόματη διόρθωση, ή αυτόματη αντικατάσταση και δημιουργία της δικής σας λίστας λέξεων.
- **Μετακίνηση πληκτρολογίου**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού μετακίνησης πληκτρολογίου για τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε μεθόδους εισαγωγής κάνοντας κύλιση στο πληκτρολόγιο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε γράμματος που αγγίζετε.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Ρυθμίσεις χειρογράφου**: προσαρμογή του χρόνου αναγνώρισης στη λειτουργία χειρογράφου.
- **Είσοδος φωνής**: ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής με το πληκτρολόγιο Samsung.
- **Αυτόματη τελεία**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
- **Εκμάθηση**: εκμάθηση εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.

Είσοδος και έξοδος φωνής

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής και της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

› Φωνητική αναγνώριση

Επιλογή μηχανής φωνητικής αναγνώρισης.

› Ρυθμ. φωνητικής αναγνώρισης

Για τη φωνητική αναγνώριση Samsung, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Language**: επιλογή γλώσσας για την φωνητική αναγνώριση.
- **Web search engine**: επιλογή μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο.
- **Auto-dial**: ρύθμιση αυτόματης κλήσης ενός αριθμού όταν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα φωνητικής αναγνώρισης.
- **Use location**: ρύθμιση για χρήση των δεδομένων της θέσης σας για αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Hide offensive words**: απόκρυψη υβριστικών λέξεων που η συσκευή σας αναγνώρισε σε αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Auto-punctuation**: ρύθμιση για αυτόματη εισαγωγή σημείων στίξης όταν χρειάζεται.
- **Listen over Bluetooth**: ρύθμιση για αναγνώριση των φωνητικών εντολών σας κατά τη χρήση συνδεδεμένου σετ ακουστικών Bluetooth.
- **Voice talk unique ID**: προβολή της μοναδικής ταυτότητας της συσκευής σας για υπηρεσίες όταν έχετε προβλήματα με τη Φωνητική ομιλία.
- **About**: προβολή πληροφοριών έκδοσης.
- **Auto-start listening**: ρύθμιση για αυτόματη έναρξη φωνητικής αναγνώρισης όταν ξεκινάτε τη λειτουργία φωνητικών εντολών.
- **Voice command help**: πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη χρήση της λειτουργίας φωνητικής εντολής.

- **Social settings**: αλλαγή των ρυθμίσεων για πρόσβαση στους ιστότοπους κοινοτήτων.
- **Voice talk settings**: αλλαγή των ρυθμίσεων χρήσης της φωνητικής ομιλίας.
- **Voice talk help**: πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη χρήση της λειτουργίας φωνητικής ομιλίας.

Για τη φωνητική αναγνώριση Google, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για την φωνητική αναγνώριση.
- **Ασφαλής Αναζήτηση**: ρύθμιση της συσκευής να φιλτράρει υβριστικό κείμενο ή/και εικόνες από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων**: απόκρυψη υβριστικών λέξεων που η συσκευή σας αναγνώρισε σε αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.

› Ρυθμίσεις κειμένου σε ομιλία

- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του κειμένου που διαβάζεται ως παράδειγμα.
- **Λειτουργία οδήγησης**: ενεργοποίηση λειτουργίας οδήγησης για ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά τα περιεχόμενα.
- **Ρυθμίσεις λειτουργίας οδήγησης**: προσδιορισμός εφαρμογών για χρήση σε λειτουργία οδήγησης.
- **Να γίνεται πάντα χρήση των ρυθμίσεών μου**: ρύθμιση της χρήσης του ρυθμού ομιλίας και των ρυθμίσεων γλώσσας που προσδιορίζετε εσείς αντί για τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες σε εφαρμογές.
- **Προεπιλεγμένη μηχανή**: ρύθμιση της μηχανής σύνθεσης ομιλίας για χρήση με προφορικό κείμενο.
- **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων φωνής για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή μιας ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Γλώσσα**: επιλογή μιας γλώσσας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Μηχανές**: προβολή των μηχανών μετατροπής κειμένου σε ομιλία στη συσκευή σας.

Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα της συσκευής.

- **Προσβασιμότητα**: ενεργοποίηση μιας εφαρμογής προσβασιμότητας της οποίας έχετε κάνει λήψη, όπως τα Talkback ή Kickback, που παρέχει πληροφορίες μέσω φωνής, μελωδίας ή δόνησης.
- **Υπηρεσίες προσβασιμότητας**: επιλογή μιας εφαρμογής προσβασιμότητας για χρήση.
- **Βοηθητικό φως**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του βοηθητικού φωτός.
- **Μονοφωνικός ήχος**: ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε με ένα μόνο ακουστικό.
- **Απάντηση/τερματισμός κλήσης**:
  - **Πλήκτρο απάντησης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
  - **Αυτόματη απάντηση**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής για να απαντήσει σε μια εισερχόμενη κλήση.
  - **Τερμ.κλ.με το πλήκτ.ενερ.**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο ενεργοποίησης.
- **Συντόμ. προσβασιμότητας**: προσθήκη συντόμευσης για τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας στο γρήγορο μενού που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στη συσκευή σας:

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία θα μηδενιστούν.

- **Αυτόματα**: αυτόματη ενημέρωση της ώρας όταν μεταφέρεστε σε άλλη ζώνη ώρας.

- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: ορισμός της ζώνης ώρας της περιοχής σας.
- **Ρύθμιση ώρας**: ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: ρύθμιση της ώρας ώστε να εμφανίζεται στη μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, έλεγχος της κατάστασης της συσκευής και ενημέρωση του συστήματος της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας παγώσει και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 8-10 δευτερόλεπτα. Η συσκευή προχωρά σε αυτόματη επανεκκίνηση.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου** → **Διαγραφή όλων**.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο ("μπιπ") και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε το ραδιόφωνο FM

Η εφαρμογή Ραδιόφωνο FM στην κινητή συσκευή Samsung χρησιμοποιεί ως κεραία το καλώδιο του σετ ακουστικών. Όταν το σετ ακουστικών δεν είναι συνδεδεμένο, η λήψη ραδιοφωνικών σταθμών από το ραδιόφωνο FM δεν είναι δυνατή. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Κατόπιν, σαρώστε και αποθηκεύστε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM μετά την εκτέλεση των παραπάνω, προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό που θέλετε με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη. Αν μπορείτε να ακούσετε το σταθμό με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη, η συσκευή σας μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στην κινητή συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένης στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία αμέσως (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφήστε την όπως είναι). Κατόπιν, σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα επισκευαστικό κέντρο.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή εφαρμογές για κάποιο χρονικό διάστημα εάν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί

Παρατεταμένη έκθεση του δέρματος σε μια υπερθερμασμένη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κόκκινες κηλίδες και σημάδια.

Αν η συσκευή σας διαθέτει φλας κάμερας ή φως, μην χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν

- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.

- Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια "Flash" για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν νιώσετε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκτενείς χρονικές περιόδους, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίζετε να έχετε δυσφορία κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Μην εισάγετε τη συσκευή ή τα παρεχόμενα αξεσουάρ στα μάτια, αυτιά ή στόμα

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Μην αγγίζετε την εσωτερική κεραία της συσκευής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας κλήσης ή την εκπομπή ανεπιθύμητων επιπέδων ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (RF) από τη συσκευή.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Διατηρείτε τα προσωπικά και σημαντικά δεδομένα σας ασφαλή

- Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων σας.
- Διαβάστε προσεκτικά την οθόνη παροχής αδειών όταν κάνετε λήψη εφαρμογών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ή σε σημαντικό ποσοστό των προσωπικών σας στοιχείων.
- Ελέγχετε τους λογαριασμούς σας τακτικά για μη εξουσιοδοτημένη ή ύποπτη χρήση. Αν ανακαλύψετε κάποιο σημάδι κατάχρησης των προσωπικών στοιχείων σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για διαγραφή ή αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας.
- Σε περίπτωση που η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών σας για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία σας.
- Αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών από άγνωστες πηγές και κλειδώστε τη συσκευή σας με μοτίβο, κωδικό πρόσβασης ή PIN.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η φορητή συσκευή σας αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που συνιστώνται από διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες συντάχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για φορητές συσκευές είναι 2,0 W/kg.

Δοκιμές για τον SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στη μέγιστη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος της σε όλες τις υπό δοκιμή ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για το παρόν μοντέλο συσκευής είναι:

Μέγιστος SAR για το μοντέλο αυτό και συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε	
SAR κεφαλής	0,543 W/kg
SAR για συσκευή που τοποθετείται πάνω στο σώμα	0,750 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για την παρούσα συσκευή είναι συνήθως πολύ χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτο συμβαίνει διότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και ελαχιστοποίησης των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της φορητής συσκευής σας μειώνεται αυτόματα όταν δεν είναι απαραίτητη πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη η έξοδος ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη η τιμή SAR που εκπέμπει.

Έχει διεξαχθεί δοκιμή SAR με μεταφορά επί του σώματος της συσκευής αυτής με εγκεκριμένο αξεσουάρ ή σε απόσταση διαχωρισμού 1,5 εκ. Για να πληρεί τις οδηγίες περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά τη λειτουργία με μεταφορά επί του σώματος, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με το εγκεκριμένο αξεσουάρ ή να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ από το σώμα. Αν χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ δεν περιέχει μεταλλικά εξαρτήματα και ότι θέτει τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ από το σώμα.

Φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. έχουν προτείνει ότι εάν κάποιος ανησυχεί και θέλει να μειώσει την έκθεσή του, μπορεί να χρησιμοποιεί αξεσουάρ χρήσης χωρίς χέρια (hands-free) ώστε να διατηρεί την ασύρματη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα στη διάρκεια της χρήσης, ή μπορεί να μειώσει το χρόνο κατά τον οποίο χρησιμοποιεί τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/sar και αναζητήστε τη συσκευή σας με τον αριθμό μοντέλου.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ

ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 32
Αναζήτηση Google 119
Αναμονή κλήσεων 49
Αναπαραγωγή βίντεο 68, 71
Αριθμομηχανή 118
Αρχείο κλήσεων 49
Αυτόματη απόρριψη 47
Βίντεο
  Αναπαραγωγή 68, 71
  Εγγραφή 65
Γλώσσα οθόνης 138
Διαχείριση αρχείων 121
Διαχείριση εργασιών 124
Ειδήσεις & Καιρός 98
Ειδοποιήσεις
  Απενεργοποίηση 115
  Δημιουργία 115
  Διακοπή 115
Εισαγωγή κειμένου 35
Επαφές
  Αντιγραφή 83
  Δημιουργία 80
  Εισαγωγή ή εξαγωγή 83
  Εύρεση 81
  Ορισμός ταχείας κλήσης 81
Επεξεργαστής φωτογραφιών 72
Εργασίες
  Δημιουργία 86
  Προβολή 86
Εύρεση του κινητού μου 35
Ευρετήριο
  Δημιουργία επαφών 80
  Δημιουργία ομάδων 82
  Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας 81
  Εύρεση επαφών 81
Ημερολόγιο
  Δημιουργία συμβάντων 84
  Προβολή συμβάντων 85
Κάμερα
  Εγγραφή βίντεο 65
  Λήψη φωτογραφιών 58
  Προσαρμογή βιντεοκάμερας 67
  Προσαρμογή κάμερας 63
Κάρτα SIM
  Κλείδωμα 34
  Τοποθέτηση 11
Κάρτα USIM
  Κλείδωμα 34
  Τοποθέτηση 11
Κάρτα μνήμης
  Αφαίρεση 17
  Μορφοποίηση 18
  Τοποθέτηση 16
Κλείδωμα PIN 34

Κλήσεις
Αναμονή 49
Απάντηση 44
Απόρριψη 44
Διεθνείς αριθμοί 44
Προβολή αναπάντητων 46
Προώθηση 48
Συνδιάσκεψη 45
Φραγή 48
Χρήση επιλογών κατά τις φωνητικές 45
Χρήση σετ ακουστικών 44
Κλήσεις βίντεο
Απάντηση 44
Πραγματοποίηση 43
Χρήση επιλογών 46
Κωδικοί πρόσβασης 144
Λειτουργία αριθμών προκαθορισμένης κλήσης 48
Λειτουργία πτήσης 19
Λήψεις
Αρχεία 41
Διαχείριση 118
Εφαρμογές 40
Μηνύματα
Αποστολή email 55
Αποστολή κειμένου 50
Αποστολή πολυμέσων 50
Δημιουργία λογαριασμών email 54
Πρόσβαση στον τηλεφωνητή 52
Μηνύματα κειμένου
Αποστολή 50
Προβολή 51
Μηνύματα πολυμέσων
Αποστολή 50
Προβολή 51
Μίνι ημερολόγιο 120
Μπαταρία
Τοποθέτηση 11
Φόρτιση 13
Οθόνη αναμονής
Προσθήκη πλαισίων 28
Προσθήκη στοιχείων 26
Οθόνη αφής
Κλείδωμα 25
Χρήση 24
Οθόνη μενού
Οργάνωση εφαρμογών 29
Πρόσβαση 28
Προσθήκη φακέλων ή πλαισίων 30
Παγκόσμιο ρολόι 116
Περιεχόμενα συσκευασίας 11
Πλοήγηση 95
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 89
Προσθήκη σελιδοδεικτών 91
Προώθηση κλήσης 48
Ράδιο FM
Ακρόαση 77
Αποθήκευση σταθμών 78

Ρυθμίσεις
Αποθήκευση 137
Απόρρητο 137
Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυο 127
Γλώσσα και πληκτρολόγιο 137
Είσοδος και έξοδος φωνής 140
Εξοικονόμηση ενέργειας 133
Εφαρμογές 135
Ημερομηνία και ώρα 142
Ήχος 131
Κίνηση 136
Κλήση 129
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 136
Οθόνη 132
Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο 143
Προσβασιμότητα 142
Τοποθεσία και ασφάλεια 134
Σημειώσεις
Δημιουργία 86
Προβολή 87
Σημειώσεις κειμένου 86
Συγχρονισμός
Με Windows Media Player 111
Με λογαριασμούς web 41
Συλλογή
Αναπαραγωγή βίντεο 71
Μορφές αρχείων 69
Προβολή φωτογραφιών 70
Συνδέσεις
Bluetooth 100
DLNA 105
VPN 112
Wi-Fi 102
Η/Υ 110
Συνδέσεις VPN
Δημιουργία 113
Σύνδεση με 114
Συνδέσεις υπολογιστή
Samsung Kies 110
Windows Media Player 111
Συσκευή αποθήκευσης 111
Συσκευή
Διάταξη 20
Ενδεικτικά εικονίδια 22
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 19
Πλαίσιο ειδοποιήσεων 27
Πλήκτρα 21
Προσαρμογή 31
Ρυθμίσεις 127
Τηλεφωνητής 52
Φραγή κλήσεων 48
Φωνητικές κλήσεις
Απάντηση 44
Πραγματοποίηση 43
Χρήση επιλογών 45
Φωνητικές σημειώσεις
Αναπαραγωγή 88
Εγγραφή 87
Φωνητική αναζήτηση 125
Φωνητική εντολή 125
Φωτεινότητα, οθόνη 33

Φωτογραφίες
Αυτοφωτογράφηση 61
Λήψη 58
Λήψη ανά σκηνή 60
Λήψη δράσης 62
Λήψη με αποτύπωση χαμόγελου 61
Λήψη πανοραμικής 61
Λήψη στη λειτουργία Κινούμενων σχεδίων 62
Προβολή 70
Χάρτης
Αναζήτηση για κοντινά μέρη 95
Αναζήτηση για τοποθεσίες 93
Κοινή χρήση θέσεων με φίλους 94
Λήψη οδηγιών 93
Χρήση πλοήγησης 95
Χρονόμετρο 116
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 31
AllShare 106
Bluetooth
Αποστολή δεδομένων 101
Ενεργοποίηση 100
Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με συσκευές 101
Λήψη δεδομένων 102
DLNA
βλέπε AllShare
Email
Αποστολή 55
Δημιουργία λογαριασμών 54
Προβολή 55
Google Latitude 94
Google Mail 52
Google Maps 93
Google Talk 56
Internet
βλέπε πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Kies air 119
MP3 player
Αναπαραγωγή μουσικής 73
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής 74
Προσθήκη αρχείων 73
Music hub 76
Polaris Office 122
Samsung Apps 97
Samsung Kies 110
Social Hub 57
Wi-Fi
Ενεργοποίηση 103
Εύρεση και σύνδεση με δίκτυα 103
Χρήση WPS 104
Windows Media Player 111
YouTube
Αποστολή βίντεο 97
Παρακολούθηση βίντεο 96

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-I9070

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.12.23 — Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) — (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Kies (PC Sync) Kies

1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com/kies**) και εγκαταστήστε την στο PC σας.
2. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή σας για να εκκινήσετε το Samsung Kies. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)